


AVISO

Esta guía rápida es un resumen del manual de instalación completo. Dicho manual contiene advertencias de seguridad y otras explicaciones que deben ser tenidas en cuenta. Puede descargar el manual de instalación en el apartado "Descargas" de la web de Erreka: <http://www.erreka-automation.com>

Elementos de la instalación completa

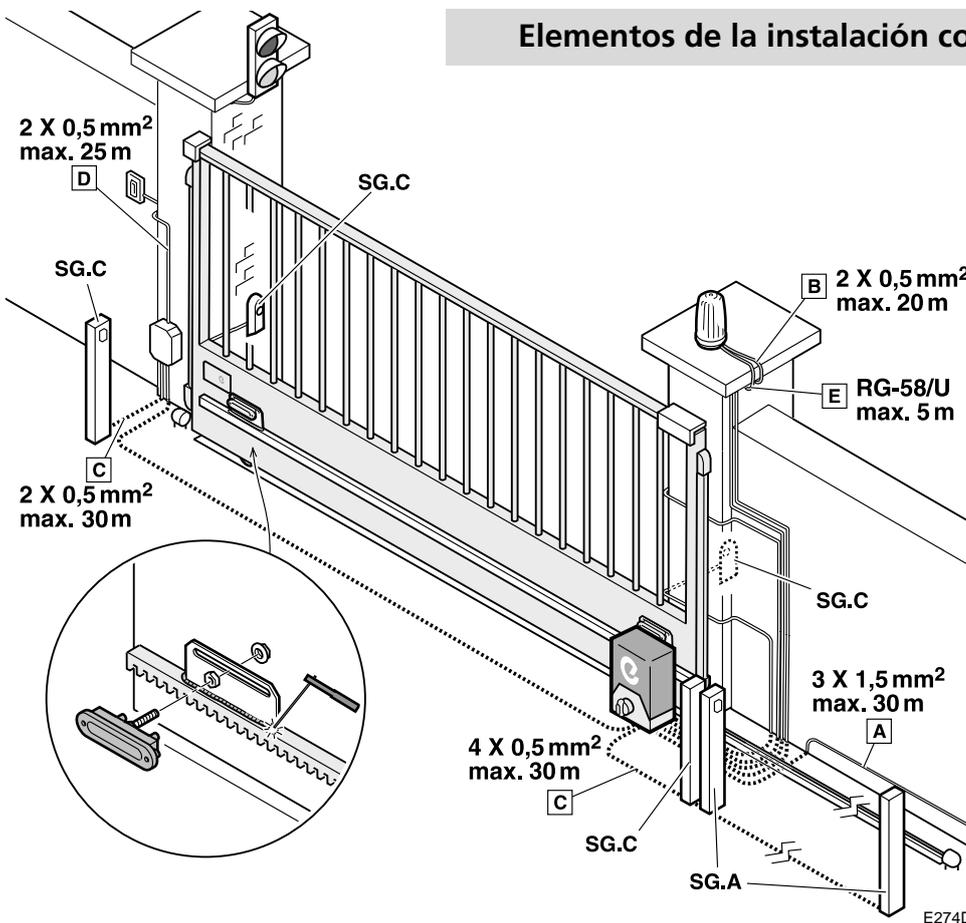


Cableado eléctrico

- A: Alimentación general
- B/E: Lámpara destellante con antena
- C: Fococélulas (Tx / Rx)
- D: Pulsador/ llave de pared

Fococélulas


- SG.A: fococélula de apertura, habilitar: [4 1] habilitar testeo: [4 1 1]
- SG.C: fococélula de cierre, habilitar: [5 1] habilitar testeo: [5 1 1] habilitar con inhibición apertura: [5 2] habilitar testeo con inhibición apertura: [5 2 1]

Cotas de montaje (mm)

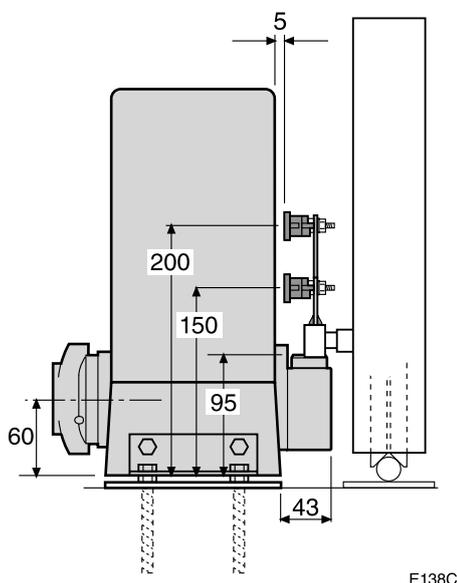

Desbloqueo


Desbloqueo

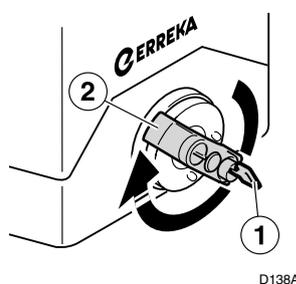

Desbloqueo para accionamiento manual:

- Introduzca la llave (1) y gírela sin forzarla, en sentido horario.
- Gire la maneta (2) 270° en sentido horario hasta el tope, sin forzarla.


Bloqueo

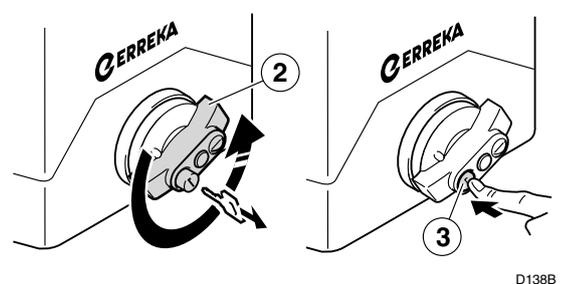


Bloqueo para accionamiento motorizado:

- Gire la maneta (2) 270° en sentido anti-horario, sin forzarla.
- Gire la llave (1) en sentido anti-horario y extráigala.
- Empuje el bombillo (3) hacia adentro y mueva a mano la puerta para enclavarla en el mecanismo de accionamiento.

Conexión general

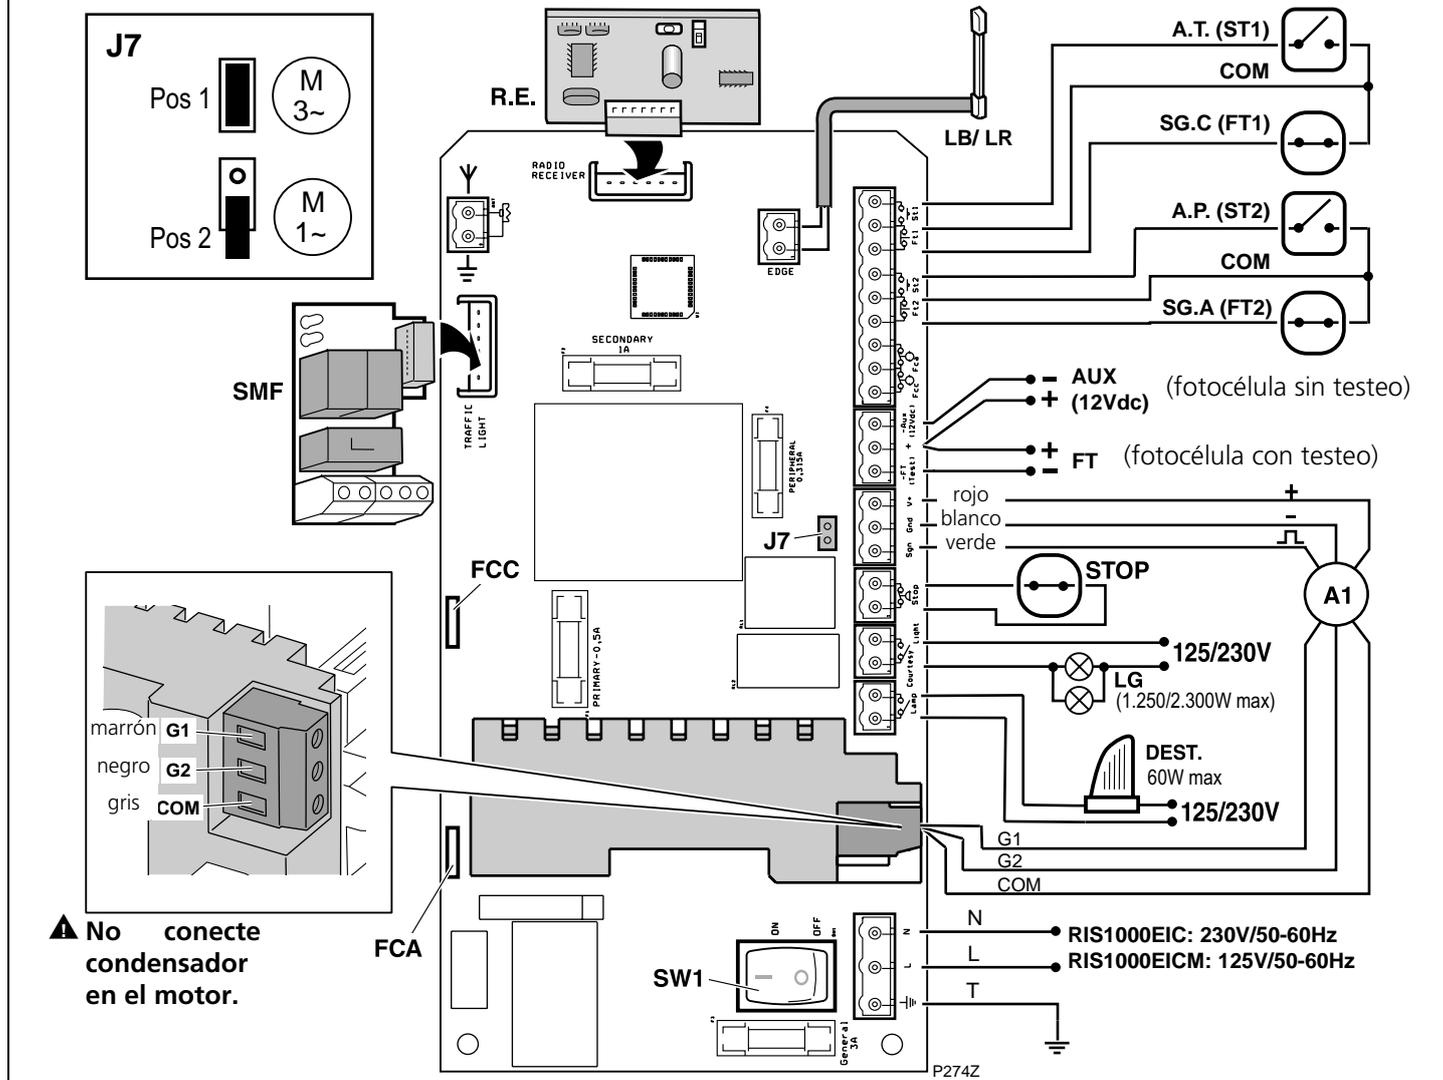

Indicaciones del display

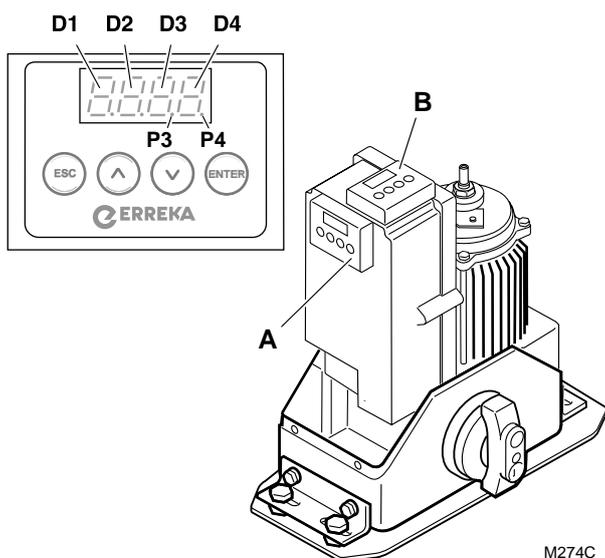

☞ Para realizar la programación con más facilidad, puede colocar el display en la posición "B". Tras finalizar, antes de colocar la carcasa, colóquelo de nuevo en la posición "A".

P3: comunicación con módulo inverter
P4: encoder activo

D1 y D2:

CL88 (fijo)	Puerta cerrada
CL88 (parpadeando)	Puerta cerrando
OP88 (fijo)	Puerta abierta
OP88 (parpadeando)	Puerta abriéndose
PC88 (parpadeando)	Puerta peatonal cerrándose
PO88 (fijo)	Puerta peatonal abierta
PO88 (parpadeando)	Puerta peatonal abriéndose
XX88 (cuenta atrás)	Puerta en espera
PA88 (fijo)	Pausa (maniobra no finalizada)
StOP	Accionador desbloqueado
HEAt	Calentamiento excesivo módulo inverter
CO n	Fallo de comunicación con módulo inverter

D3 y D4 (durante el funcionamiento):

8888	FT2 activado	8888	FT1 activado
8888	Lámpara destellante	8888	semáforo verde activado
8888	FCC interno activado	8888	FCA interno activado
8888	Radio 2º canal (o RSD)	8888	Señal radio 1er canal
8888	FCC externo activado	8888	FCA externo activado
8888	ST2 activado	8888	ST1 activado
8888	LG activada	8888	semáforo rojo activado









D3 y D4 (en caso de fallo):

88C4	Dispositivo de seguridad en apertura activado
88C5	Dispositivo de seguridad en cierre activado
88C9	Banda de seguridad activada
88E!	Encoder motor detenido
88F!	Límite de fuerza rebasado

Cambio y comprobación del sentido de giro (C I)

Esta operación sólo es necesaria si el accionador, al hacer reset (r5), abre la hoja en lugar de cerrarla.

- 1 Pulse ENTER, con el display mostrando r5XX (r588, r588, r588, r588, etc).

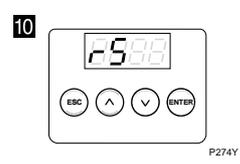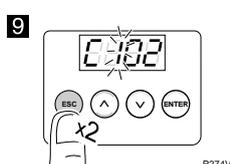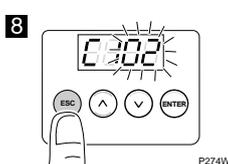
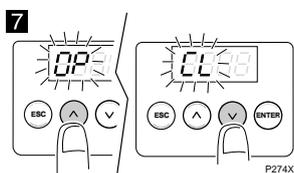
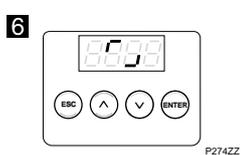
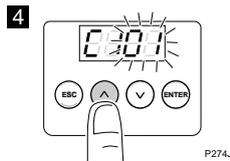
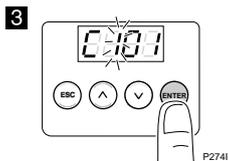
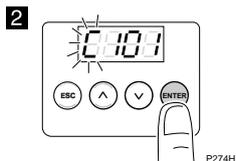


Grabación del código de radio para apertura total, P I (sólo con receptor RSD, C80 I)

Si utiliza un receptor distinto al RSD, consulte sus propias instrucciones.

Antes de comenzar la grabación, seleccione la opción C80 I (receptor RSD).

- 1 Pulse ENTER, con el display mostrando r5XX (r588, r588, r588, r588, etc).

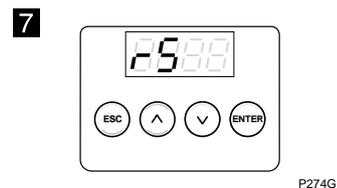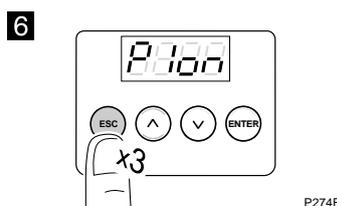
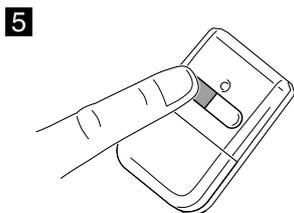
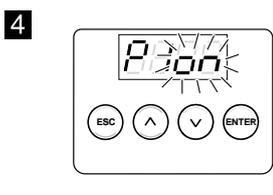
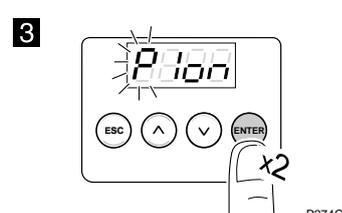
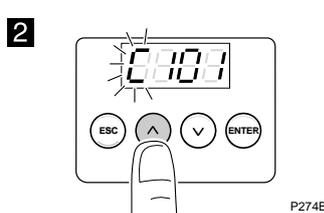


Grabación del código de radio para apertura peatonal, P2 (sólo con receptor RSD, C80 I)

El procedimiento es análogo al de apertura total, pero empleando el parámetro P2 en lugar de P I.

Grabación del recorrido (P3)

- 1 Pulse ENTER, con el display mostrando r5XX (r588, r588, r588, r588, etc).

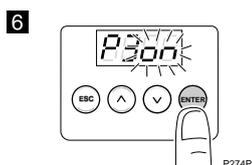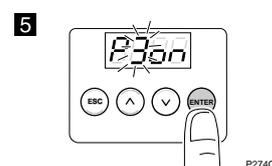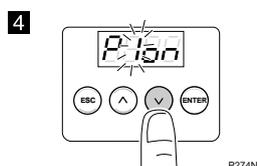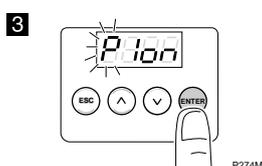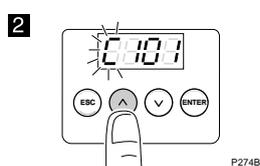

Antes de la grabación, realiza un movimiento de apertura y cierre a velocidad normal y lenta, para detectar las intensidades correspondientes (parámetro R6XY).



- 8 Inicie la apertura, pulsando el emisor, ST1 o ^.

- 9 Inicie el paro suave, pulsando el emisor, ST1 o ^.



- 10 Espere a que se detenga al final del recorrido.

- 11 Inicie el cierre, pulsando el emisor, ST1 o ^.

- 12 Inicie el paro suave, pulsando el emisor, ST1 o ^.



- 13 Espere a que se detenga al final del recorrido.

Tras finalizar la grabación, se muestra el parámetro R6XY, indicando las intensidades sugeridas para la velocidad normal (X) y rápida (Y). Si lo desea, puede modificarlo.

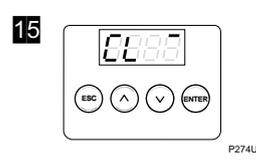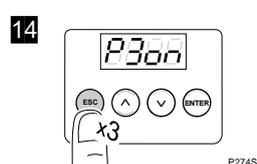

La apertura peatonal se programa mediante el parámetro F3 (vea "Tabla completa de programación").

Tabla completa de programación

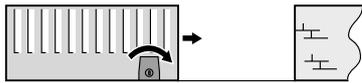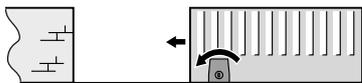
D1	D2	Parámetro	D3	D4	Opción pre-determinada	Opciones o valores
C	1	Sentido de giro del motor	0	1	x	
			0	2		
	3	Tipo de puerta	0	2	x	Corredera
			0	3		Basculante, con función sombra
	4	Dispositivo de seguridad de apertura (fotocélula o banda)	0	0	x	Dispositivo no instalado
			1	0		Dispositivo sin testeo
			1	1		Dispositivo con testeo
	5	Dispositivo de seguridad de cierre (fotocélula o banda) Fotocélula de cierre con C520 o C521, también impide el inicio de la apertura de la puerta	0	0	x	Dispositivo no instalado
			1	0		Dispositivo sin testeo
			1	1		Dispositivo con testeo
			2	0		Dispositivo sin testeo
			2	1		Dispositivo con testeo
	7	Encoder y finales de carrera (si utiliza finales de carrera externos, conéctelos en las bornas correspondientes del cuadro de maniobra)	0	0		Sin encoder ni finales de carrera
			0	2		Con finales de carrera internos
			0	4	x	Con encoder y finales de carrera internos
			0	6		Con finales de carrera externos
			0	7		Con encoder y finales de carrera externos
	8	Receptor de radio	0	1		Tarjeta RSD (de trama, no decodificadora)
			0	2	x	Tarjeta decodificadora de dos canales
	9	Tipo de banda de seguridad	0	1	x	Borde de contacto
0			2		Borde resistivo	
R	Paro suave	0	0		Sin paro suave	
		0	1	x	Paro suave en apertura y cierre	
		0	2		Paro suave en apertura	
		0	3		Paro suave en cierre	
P	1	Grabación código radio apertura total	o	n		
	2	Grabación código radio apertura peatonal	o	n		
	3	Grabación recorrido de la puerta	o	n		
F	1	Orden de marcha mediante pulsadores ST1 y ST2	0	0		ST1 y ST2 sin efecto, las ordenes de marcha se realizan mediante radio (canal 1: apertura-cierre total, canal 2: apertura-cierre peatonal)
			0	1	x	ST1 apertura-cierre total, ST2 apertura-cierre peatonal
			0	2		ST1 apertura total, ST2 cierre total
			0	3		Hombre presente
			0	4		Hombre presente en cierre
	2	Modo de funcionamiento (semiautomático o automático) y tiempo de espera (en segundos) en modo automático	0...5.	0...9	00	00: modo semiautomático 01: modo automático y tiempo de espera 1 segundo; ... 59: modo automático y tiempo de espera 59 seg.; 1.0: 1 min. 0 seg.; ...; máximo 4 minutos
	3	Apertura peatonal	0...9	0...9	40	00: No realiza apertura peatonal 01: 1% de la apertura total 12: 12% de la apertura total 99: 99% de la apertura total (equivale a 100%)
	4	Modo de cierre peatonal (semiautomático o automático) y tiempo de espera (en segundos) en modo automático	0...5.	0...9	00	00: modo semiautomático 01: modo automático y tiempo de espera 1 segundo; ... 59: modo automático y tiempo de espera 59 seg.; 1.0: 1 min. 0 seg.; ...; máximo 4 minutos

R	0	Lámpara destelleante	0	1	x	Sin preaviso, salida fija
			0	2		Con preaviso, salida fija
	1	Tiempo de luz de garaje	0...5.	0...9	03	59 = 59 seg.; 2.5 = 2 min. 50 seg., etc
	2	Velocidad de la puerta	0	1...9	03	01: velocidad mínima (40Hz); 02: 45Hz, 03: 50Hz, 04: 55Hz, ... 09: velocidad máxima (80Hz)
	3	Velocidad en paro suave	0	1...9	03	01: velocidad mínima (21Hz); 02: 22Hz, 03: 23Hz, 04: 24Hz, ... 09: velocidad máxima (29Hz)
	6	Intensidad máxima de atrapamiento (cada valor equivale a 0,5A) El dígito D3 permite ajustar la intensidad a velocidad normal El dígito D4 permite ajustar la intensidad a velocidad lenta	0...9	0...9	00	00: desactivado; 01: desactivado a velocidad normal y 0,5A a velocidad lenta; 10: 0,5A a velocidad normal y desactivado a velocidad lenta; ...; 65: 3A a velocidad normal y 2,5A a velocidad lenta;...; 99: 4,5A a velocidad normal y lenta
	7	Paso por fotocélula de cierre durante tiempo de espera (sólo en modo automático)	0	0		Sin efecto
			0	1		Cierre inmediato tras el paso
			0	2	x	Reinicia el tiempo de espera
	8	Efecto de los pulsadores (ST1, ST2) durante tiempo de espera (sólo en modo automático)	0	0		Sin efecto
0			1		Provocan cierre inmediato	
0			2	x	Reinician el tiempo de espera	
9	Modo de apertura	0	1		Apertura comunitaria	
		0	2	x	Paro alternativo semiautomático	
		0	3		Paro alternativo automático (sólo en modo automático, F2 ≠ 00)	
b	Uso del conector de tarjeta EPS1 Para los parámetros Rb02 y Rb03 utilice la tarjeta EPS1 puentando las bornas de entrada de red, en vez de desconectarlas a la red.	0	0	x	uso para semáforo estandar	
		0	1		uso para frenos	
		0	2		contacto NC con puerta abierta (L1-COM) y puerta cerrada (L2-COM)	
		0	3		impulso 1 segundo Abrir (L1-COM) al iniciar apertura y Cerrar (L2-COM) al iniciar el cierre. Permite activar otro cuadro	
n	0	Clave bloqueo de programación Si utiliza clave, asegúrese de recordarla, para futuros accesos a la programación	X	X	0000	La opción predeterminada es 0000 (sin clave). Si cambia cualquier cifra, se considera clave. Seleccione la clave deseada (comenzando por D1) mediante UP y DOWN. Presione ESC para cancelar o ENTER para confirmar y pasar a D2, y así sucesivamente.
	1	Maniobras realizadas (contador total)	X	X		Indica los cientos de ciclos realizados (por ejemplo, 68 indica 6.800 ciclos realizados)
	2	Maniobras realizadas (contador parcial, se reinicia con ST1 y ST2)	X	X		Indica los cientos de ciclos realizados (por ejemplo, 68 indica 6.800 ciclos realizados)

AVERTISSEMENT

Ce guide rapide est un résumé du manuel d'installation complet. Ledit manuel contient avertissements de sécurité et autres explications devant être prises en compte. Il peut être téléchargé depuis le chapitre "Téléchargements" de la web d'Erreka: <http://www.erreka-automation.com>

Éléments de l'installation complète

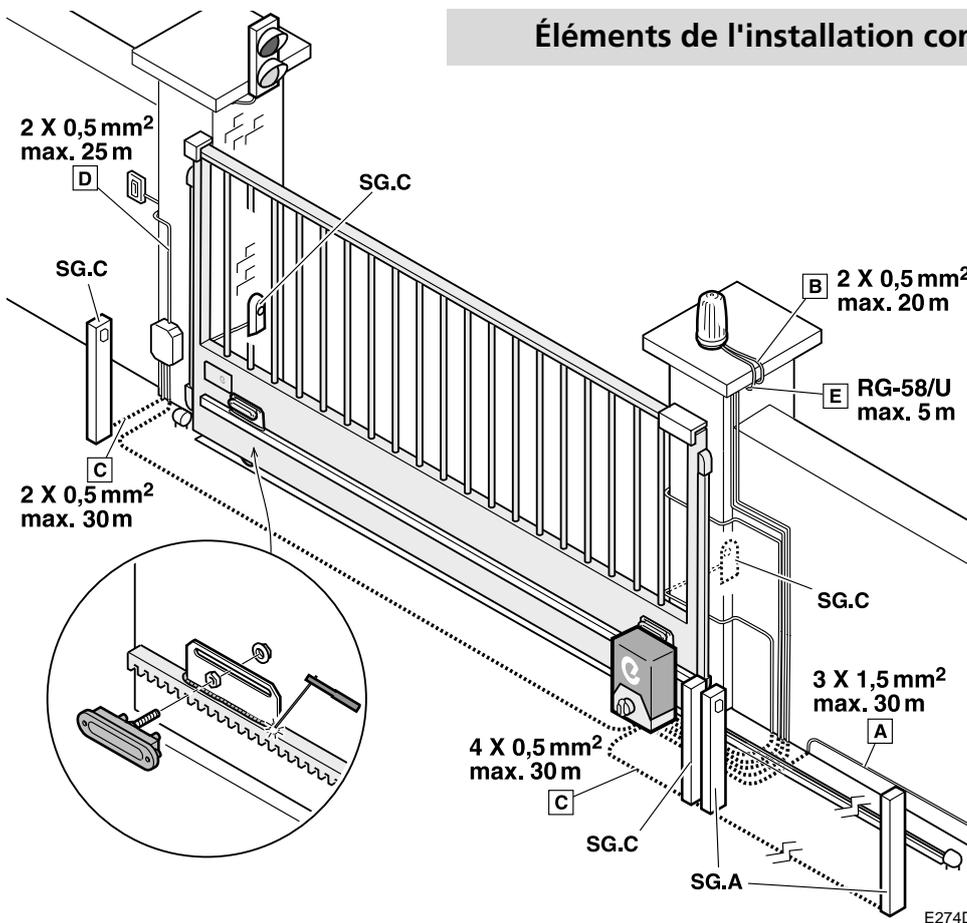


Câblage électrique

- A: Alimentation générale
- B/E: Lampe clignotante avec antenne
- C: Photocellules (Tx / Rx)
- D: Bouton/ clé de mur

Photocellules


- SG.A: photocellule d'ouverture, habiliter: [C4] [0] habiliter test: [C4] [1]
- SG.C: photocellule de fermeture, habiliter: [C5] [0] habiliter test: [C5] [1] habiliter avec inhibition ouverture: [C5] [0] habiliter test avec inhibition ouverture: [C5] [1]

Cotes de montage (mm)

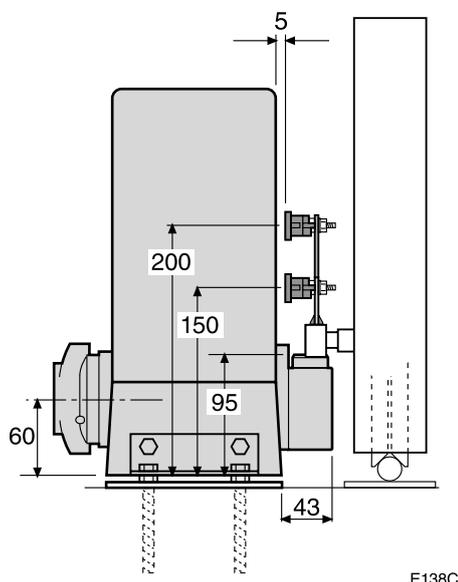

Déblocage


Déblocage

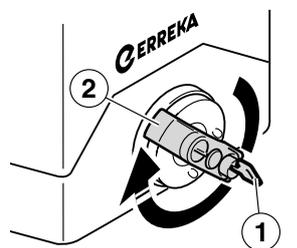

Déblocage pour actionnement manuel:

- Introduisez la clé (1) et tournez-la sans la forcer, dans le sens des aiguilles d'une montre
- Tournez la manette (2) 270° dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'au bout, sans la forcer.


Blocage

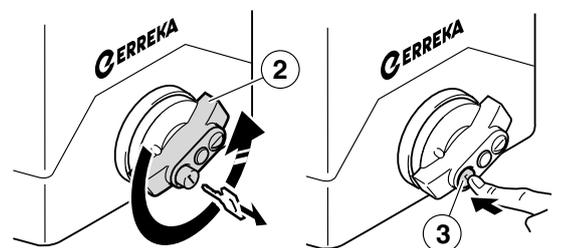



Blocage par actionnement motorisé:

- Tournez la manette (2) 270° dans le sens contraire des aiguilles d'une montre, sans la forcer.
- Tournez la clé (1) dans le sens contraire des aiguilles d'une montre, et enlevez-la.
- Poussez l'ampoule (3) vers l'intérieur et déplacez manuellement la porte pour l'enclencher dans le mécanisme d'actionnement.

Branchement général

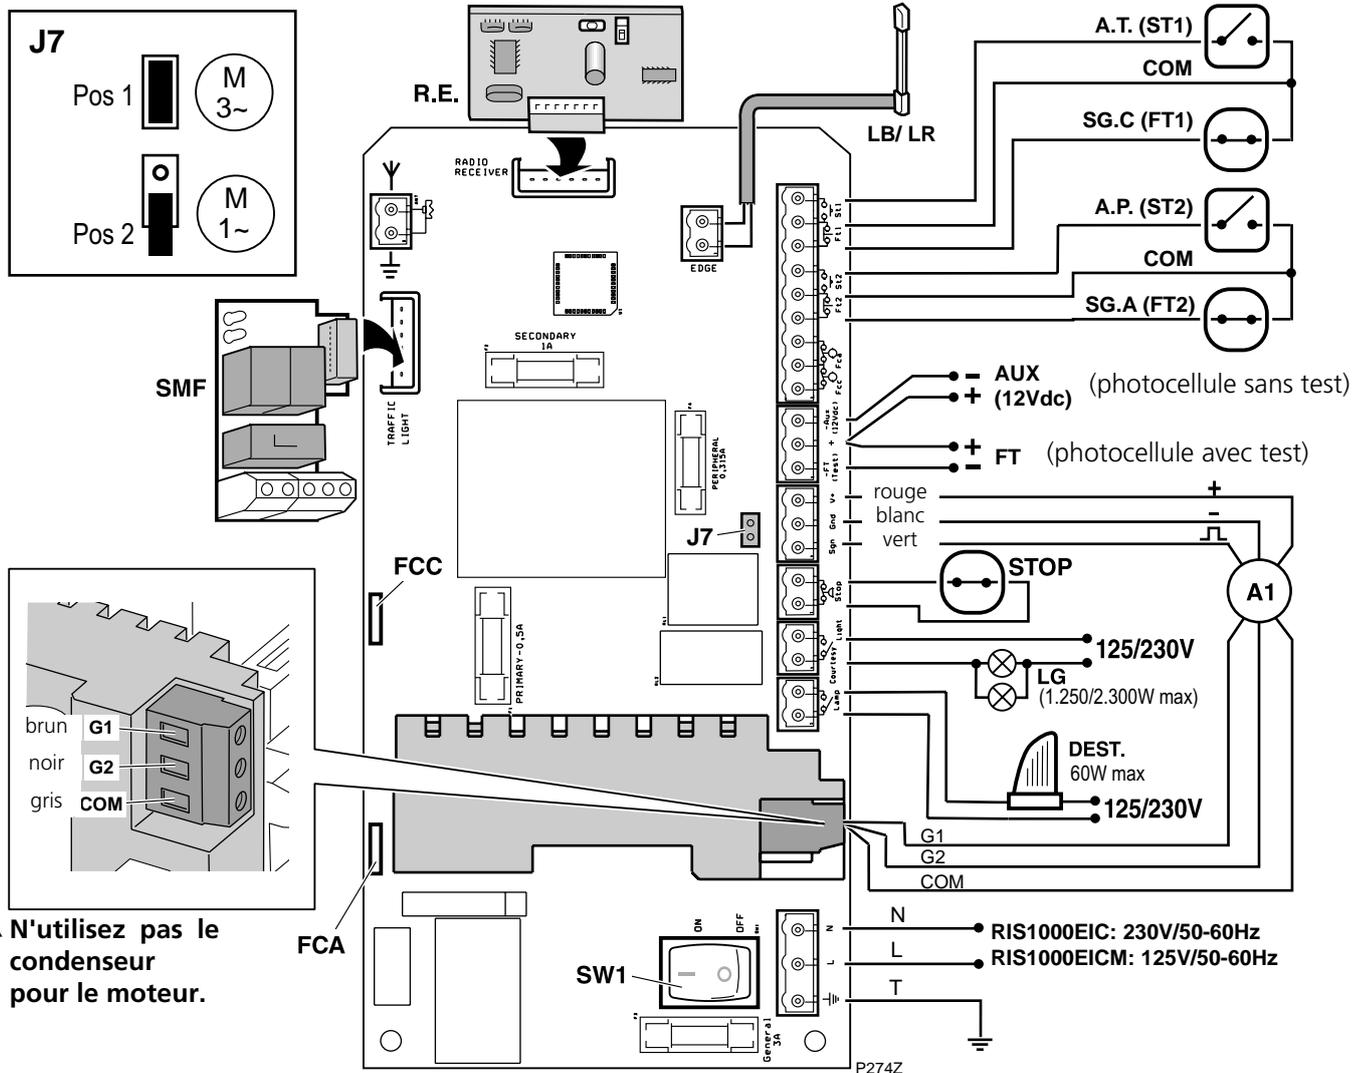

Indications de l'écran

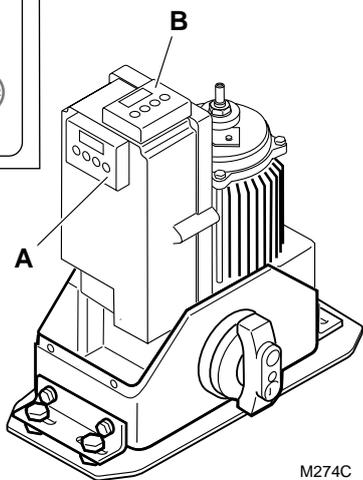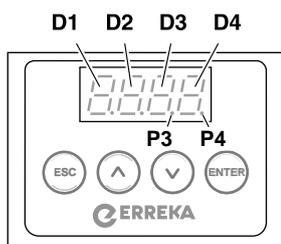

✎ Pour effectuer la programmation avec plus de facilité, vous pouvez placer l'écran sur la position "B". Après avoir terminé, avant de placer la carcasse, placez-la de nouveau en position "A".

P3: communication avec module inverser

P4: encoder actif

D1 et D2:

CL88 (fixe)	Porte fermée
CL88 (clignotant)	Porte en cours de fermeture
OP88 (fixe)	Porte ouverte
OP88 (clignotant)	Porte en cours d'ouverture
PC88 (clignotant)	Porte piétonne en cours de fermeture
PO88 (fixe)	Porte piétonne ouverte
PO88 (clignotant)	Porte piétonne en cours d'ouverture
XX88 (compte à rebours)	Porte en attente
PR88 (fixe)	Pause (manœuvre non terminée)
StOP	Actionneur débloqué
HEAt	Réchauffement excessif module inverser
CO _n	Faillie de communication avec module inverser

D3 et D4 (pendant le fonctionnement):

8888	FT2 activé	8888	FT1 activé
8888	Lampe clignotante	8888	feu vert activé
8888	FCC interne activé	8888	FCA interne activé
8888	Radio 2° canal (ou RSD)	8888	Signal radio 1er canal
8888	FCC externe activé	8888	FCA externe activé
8888	ST2 activé	8888	ST1 activé
8888	LG activée	8888	feu rouge activé










D3 et D4 (en cas de faille):

88C4	Dispositif de sécurité en ouverture activée
88C5	Dispositif de sécurité en fermeture activé
88C9	Bande de sécurité activée
88E!	Encoder moteur détenu
88F!	Limite de force dépassée

Changement et vérification du sens de rotation (C I)

☞ Cette opération n'est nécessaire que si l'actionneur, au moment de réinitialiser (r5), ouvre la feuille au lieu de la fermer.

1 Poussez ENTER, avec l'écran affichant r5XX (r588, r588, r588, r588, etc.).

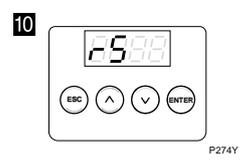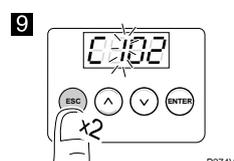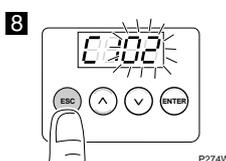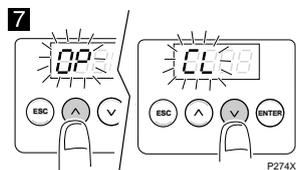
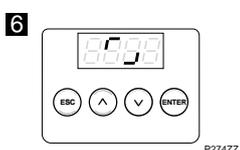
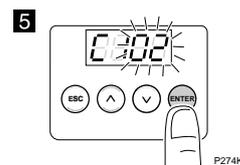
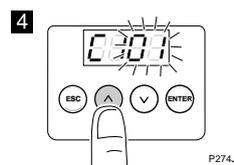
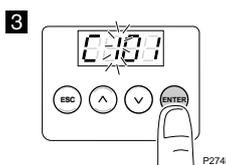
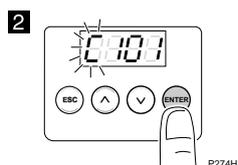


Enregistrement du code de radio pour ouverture totale, P1 (uniquement avec récepteur RSD, C80 I)

☞ Si vous utilisez un récepteur différent du RSD, consultez ses propres instructions.

☞ Avant de commencer l'enregistrement, sélectionnez l'option C80 I (récepteur RSD).

1 Poussez ENTER, avec l'écran affichant r5XX (r588, r588, r588, r588, etc.).

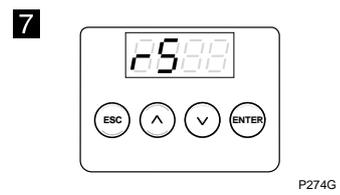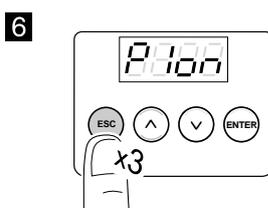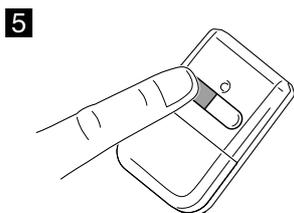
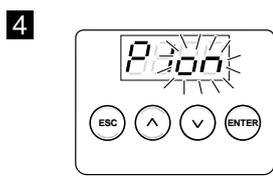
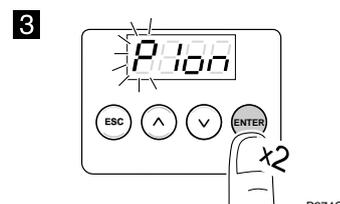
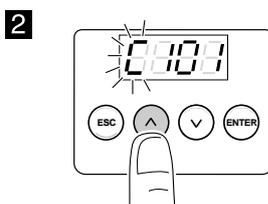


Enregistrement du code de radio pour ouverture piétonne, P2 (uniquement avec récepteur RSD, C80 I)

☞ Le procédé est le même que celui d'ouverture totale, mais en utilisant le paramètre P2 au lieu de P1.

Enregistrement du parcours (P3)

1 Poussez ENTER, avec l'écran affichant r5XX (r588, r588, r588, r588, etc.).

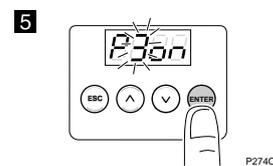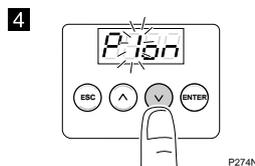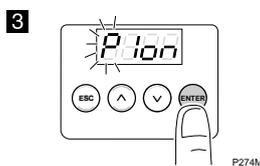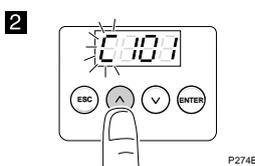

☞ Avant l'enregistrement, effectuez un mouvement d'ouverture et de fermeture à vitesse normale et lente, pour détecter les intensités correspondantes (paramètre R6XY).



8 Lancez l'ouverture en poussant l'émetteur, ST1 o ^.

9 Lancez l'arrêt doux en poussant l'émetteur, ST1 o ^.



10 Attendez l'arrêt à la fin du parcours.

11 Lancez la fermeture en poussant l'émetteur, ST1 o ^.

12 Lancez l'arrêt doux en poussant l'émetteur, ST1 o ^.



13 Attendez l'arrêt à la fin du parcours.

☞ Après la fin de l'enregistrement, le paramètre R6XY est affiché, indiquant les intensités suggérées pour la vitesse normale (X) et rapide (Y). Si vous le souhaitez, il peut être modifié.

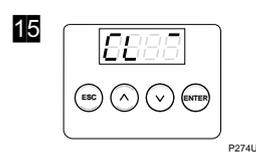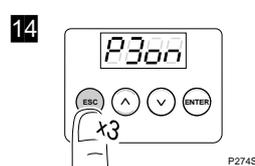

☞ L'ouverture piétonne se programme avec le paramètre F3 (cf. "Tableau complet de programmation").

Tableau complet de programmation

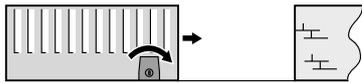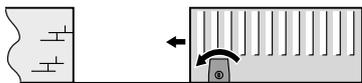
D1	D2	Paramètre	D3	D4	Option pré-déterminée	Options ou valeurs
E	1	Sens de rotation du moteur	0	1	x	
			0	2		
3	Type de porte		0	2	x	Coulissante
			0	3		Basculante, avec fonction ombre
4	Dispositif de sécurité d'ouverture (photocellule ou bande)		0	0	x	Dispositif non installé
			1	0		Dispositif sans test
			1	1		Dispositif avec test
5	Dispositif de sécurité de fermeture (photocellule ou bande) Photocellule de fermeture avec E520 ou E521, empêche aussi le lancement de l'ouverture de la porte		0	0	x	Dispositif non installé
			1	0		Dispositif sans test
			1	1		Dispositif avec test
			2	0		Dispositif sans test
			2	1		Dispositif avec test
7	Encoder et fins de course (si vous utilisez les fins de course externes, branchez-les aux bornes correspondantes du tableau de manœuvre)		0	0		Sans encoder ni fins de course
			0	2		Avec fins de course internes
			0	4	x	Avec encoder et fins de course internes
			0	6		Avec fins de course externes
			0	7		Avec encoder et fins de course externes
8	Récepteur de radio		0	1		Carte RSD (de trame, non décodeur)
			0	2	x	Carte de décodage de deux canaux
9	Type de bande de sécurité		0	1	x	Bord de contact
			0	2		Bord résistif
R	Arrêt doux		0	0		Sans arrêt doux
			0	1	x	Arrêt doux en ouverture et fermeture
			0	2		Arrêt doux en ouverture
			0	3		Arrêt doux en fermeture
P	1	Enregistrement code radio ouverture totale	0	n		
	2	Enregistrement code radio ouverture piétonne	0	n		
	3	Enregistrement parcours de la porte	0	n		
F	1	Sens de marche par boutons ST1 et ST2	0	0		ST1 et ST2 sans effet, les sens de marche se font par radio (canal 1: ouverture-fermeture total, canal 2: ouverture-fermeture piétonne)
			0	1	x	ST1 ouverture-fermeture totale, ST2 ouverture-fermeture piétonne
			0	2		ST1 ouverture totale, ST2 fermeture totale
			0	3		Homme présent
			0	4		Homme présent en fermeture
2	Mode de fonctionnement (semi-automatique ou automatique) et temps d'attente (en secondes) en mode automatique	0...5.	0...9	00	00: mode semi-automatique 01: mode automatique et temps d'attente 1 seconde; ... 59: mode automatique et temps d'attente 59 sec.; 1.0: 1 min. 0 seg.; ...; maximum 4 minutes	
3	Ouverture piétonne	0...9	0...9	40	00: N'effectue pas d'ouverture piétonne 01: 1% de l'ouverture totale 12: 12% de l'ouverture totale 99: 99% de l'ouverture totale (équivalent à 100%)	
4	Mode de fermeture piétonne (semiautomatique ou automatique) et temps d'attente (en secondes) en mode automatique	0...5.	0...9	00	00: mode semi-automatique 01: mode automatique et temps d'attente 1 seconde; ... 59: mode automatique et temps d'attente 59 sec.; 1.0: 1 min. 0 seg.; ...; maximum 4 minutes	

R	0	Lampe clignotante	0	1	x	Sans préavis, sortie fixe	
			0	2		Avec préavis, sortie fixe	
	1	Temps de lumière de garage	0...5.	0...9	03	59 = 59 sec.; 2.5 = 2 min. 50 sec., etc	
	2	Vitesse de la porte	0	1...9	03	01: vitesse minimum (40Hz); 02: 45Hz, 03: 50Hz, 04: 55Hz, ... 09: vitesse maximum (80Hz)	
	3	Vitesse en arrêt doux	0	1...9	03	01: vitesse minimum (21Hz); 02: 22Hz, 03: 23Hz, 04: 24Hz, ... 09: vitesse maximum (29Hz)	
	6	Intensité maximum de coincement (chaque valeur équivaut à 0,5A) Le chiffre D3 permet d'ajuster l'intensité à vitesse normale Le chiffre D4 permet d'ajuster l'intensité à vitesse lente	0...9	0...9	00	00: désactivé; 01: désactivé à vitesse normale et 0,5A à vitesse lente; 10: 0,5A à vitesse normale et désactivé à vitesse lente; ...; 65: 3A à vitesse normale et 2,5A à vitesse lente; ...; 99: 4,5A à vitesse normale et lente	
	7	Pas par photocellule de fermeture pendant temps d'attente (uniquement en mode automatique)	0	0		Sans défaut	
			0	1		Fermeture immédiate après le passage	
			0	2	x	Réinitialise le temps d'attente	
	8	Effet des boutons (ST1, ST2) pendant temps d'attente (uniquement en mode automatique)	0	0		Sans défaut	
			0	1		Provoquent fermeture immédiate	
			0	2	x	Réinitialisent le temps d'attente	
	9	Mode d'ouverture	0	1		Ouverture communautaire	
			0	2	x	Arrêt alternatif semi-automatique	
0			3		Arrêt alternatif automatique (uniquement en mode automatique, F2 ≠ 00)		
b	Utilisation du connecteur de carte EPS1 Pour les paramètres Rb02 et Rb03 utilisez la carte EPS1 en pontant les bornes d'entrée de réseau, au lieu de les brancher au courant.	0	0	x	Utilisation pour feu standard		
		0	1		Utilisation pour freins		
		0	2		Contact NC avec porte ouverte (L1-COM) et porte fermée (L2-COM)		
		0	3		Impulsion 1 seconde Ouvrir (L1-COM) en lançant ouverture et Fermer (L2-COM) en lançant la fermeture. Permet d'activer un autre tableau		
n	Clé blocage de programmation Si vous utilisez la clé, assurez-vous de vous en souvenir pour de futurs accès à la programmation	X	X	0000	L'option prédéterminée est 0000 (sans clé). Si vous changez un chiffre, il sera considéré comme clé. Sélectionnez la clé choisie (en commençant par D1) avec UP et DOWN. Poussez ESC pour annuler ou ENTER pour confirmer et passer à D2, et ainsi successivement.		
		1	Manœuvres effectuées (compteur total)	X	X		Indique les centaines de cycles effectués (par exemple, 68 indique 6.800 cycles effectués)
		2	Manœuvres effectuées (compteur partiel, il se réinitialise avec ST1 et ST2)	X	X		Indique les centaines de cycles effectués (par exemple, 68 indique 6.800 cycles effectués)

WARNING

This quick guide is a summary of the complete installation manual. The manual contains safety warnings and other explanations which must be taken into account. The installation manual can be downloaded by going to the "Downloads" section of Erreka website: <http://www.erreka-automation.com>

Elements of the complete installation

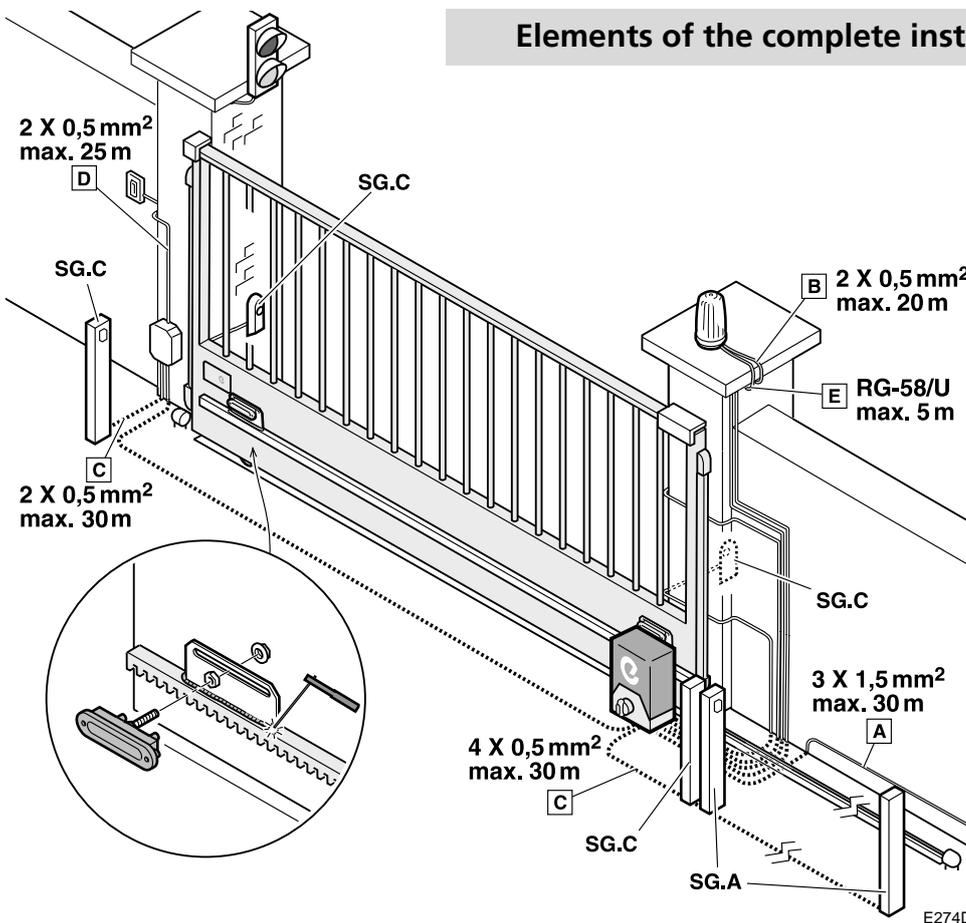


Electrical wiring

- A: Main power supply
- B/E: Flashing light with antenna
- C: Photocells (Tx / Rx)
- D: Pushbutton/wall key


Photocells

- SG.A: opening photocell, enable: [4 i0 enable testing: [4 i i
- SG.C: closing photocell, enable: [5 i0 enable testing: [5 i i enable with opening disabled: [5 20 enable testing with opening disabled: [5 2 i

Assembly levels (mm)

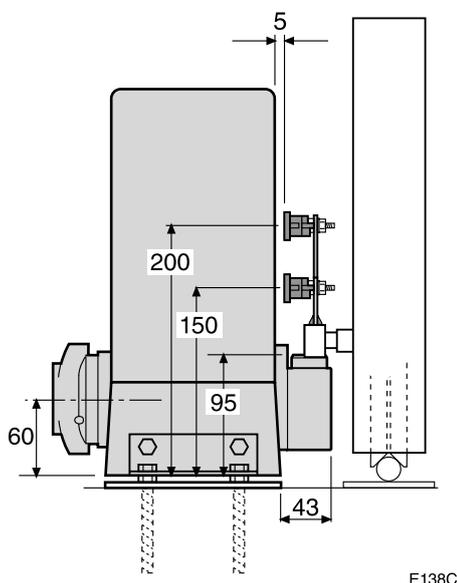

Unlocking

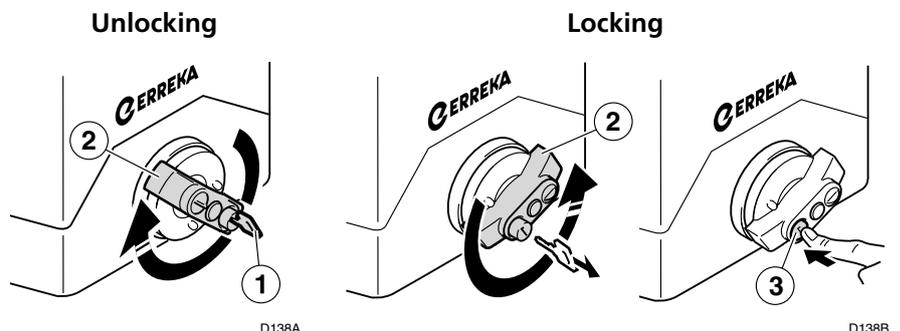


Unlocking for manual operation:

- Insert the key (1) and turn clockwise without forcing it.
- Turn the handle (2) clockwise 270°, through to the stopper but without forcing it.


Locking for motorised operation:

- Turn the handle (2) anti-clockwise 270° without forcing it.
- Turn the key (1) anti-clockwise and remove.
- Push the cylinder (3) inward and manually move the gate to interlock it in the drive mechanism.

General connections

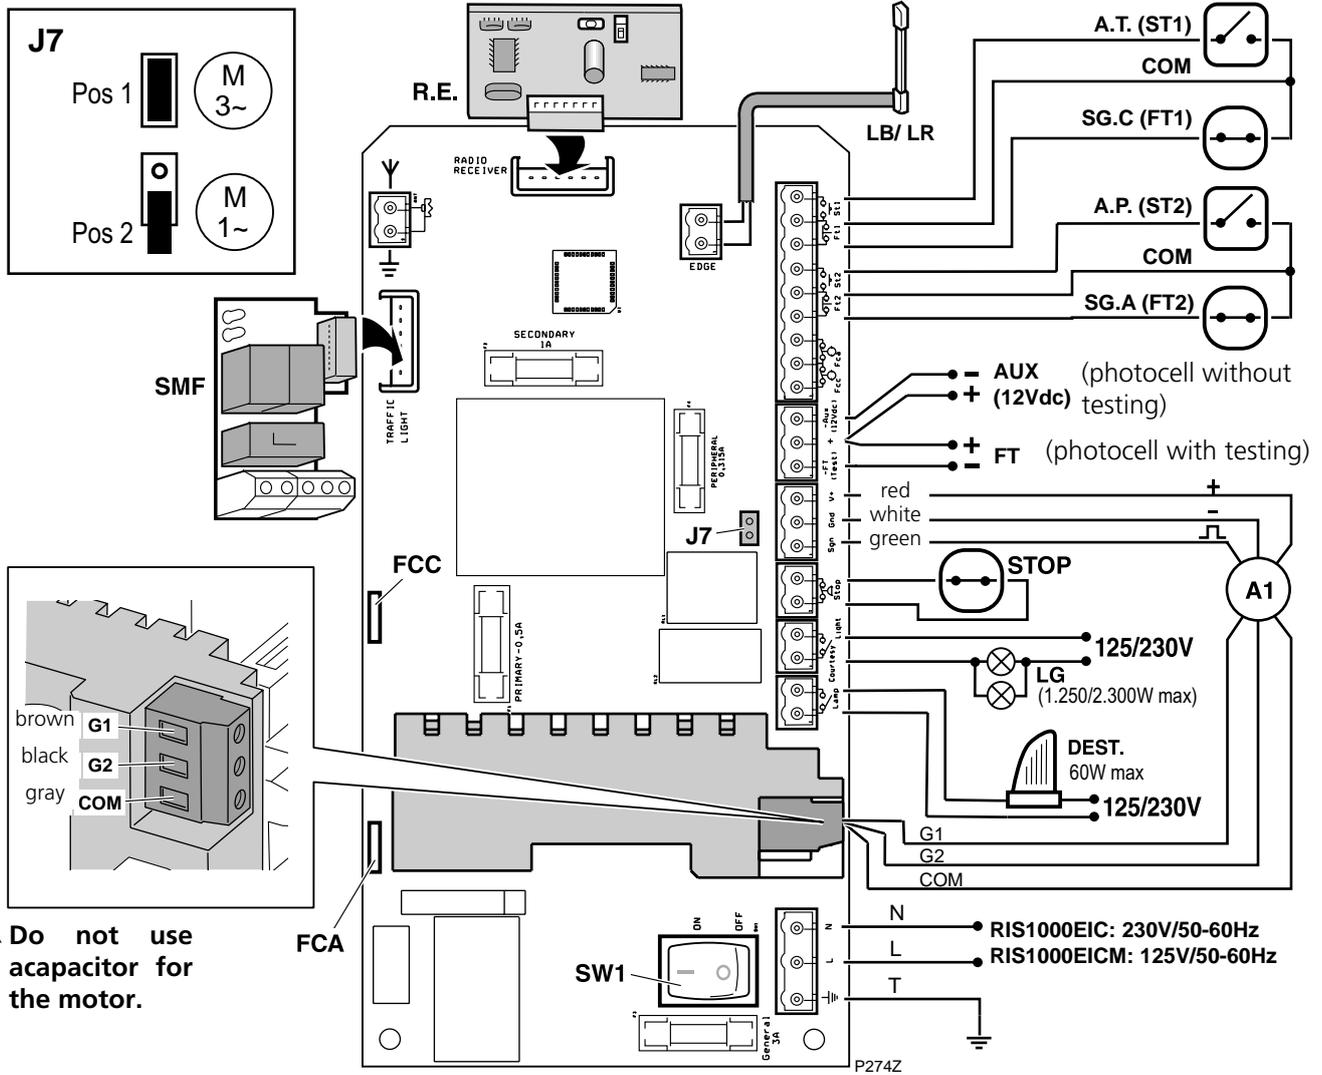

Display indications

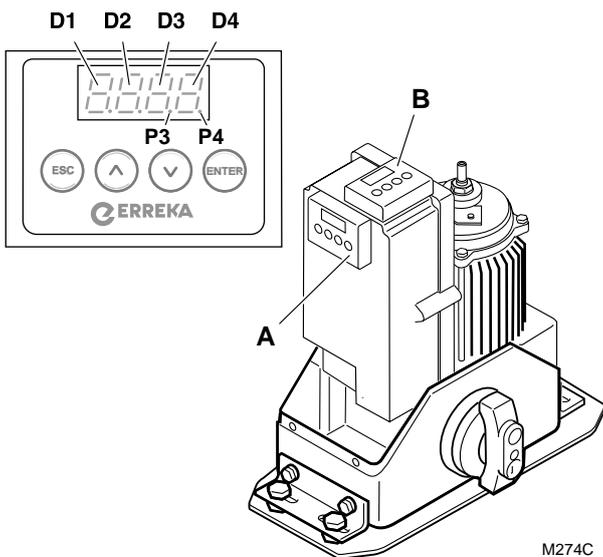

☞ The display can be placed in position "B" for easier programming. Once finished, return to "A" position before positioning the frame.

P3: communication with inverter module
P4: encoder active

D1 and D2:

CL88 (static)	Gate closed
CL88 (flashing)	Gate closing
OP88 (static)	Gate open
OP88 (flashing)	Gate opening
PC88 (flashing)	Pedestrian door closing
PO88 (static)	Pedestrian door open
PO88 (flashing)	Pedestrian door opening
XX88 (countdown)	Gate on standby
PA88 (static)	Pause (operation not complete)
StOP	Operator unlocked
HEAt	Excessive heating inverter module
CO	Communication failure with inverter module

D3 and D4 (during operation):

8888	FT2 activated	8888	FT1 activated
8888	Flashing light	8888	green traffic light activated
8888	Internal FCC activated	8888	Internal FCA activated
8888	2nd radio channel (or RSD)	8888	1st radio channel signal
8888	External FCC activated	8888	External FCA activated
8888	ST2 activated	8888	ST1 activated
8888	LG activated	8888	red traffic light activated








D3 and D4 (in case of failure):

88C4	Opening safety device activated
88C5	Closing safety device activated
88C9	Safety strip enabled
88E!	Encoder motor shutdown
88F!	Force limit exceeded

Turning direction change and check (C I)

☞ This operation is only necessary if the operator opens the leaf instead of closing it when making a reset (r5).

- 1 Press ENTER, with the display showing r5XX (r588, r588, r588, r588, etc).

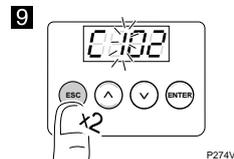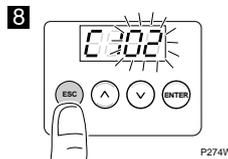
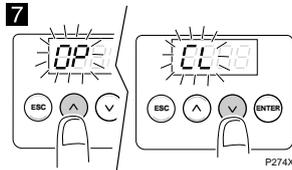
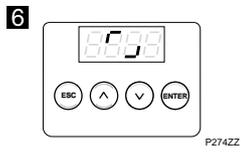
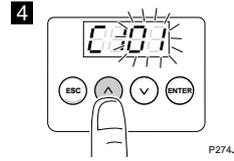
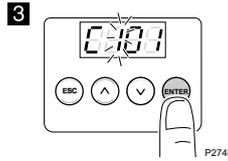
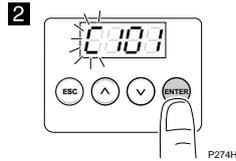


Total opening radio code programming P I (with RSD receiver only, C80 I)

☞ If a receiver other than RSD is used, see the corresponding instructions.

☞ Select the option C80 I (RSD receiver) before starting programming.

- 1 Press ENTER, with the display showing r5XX (r588, r588, r588, r588, etc).

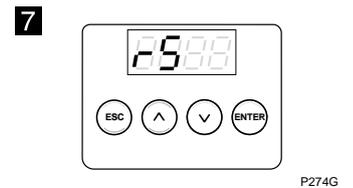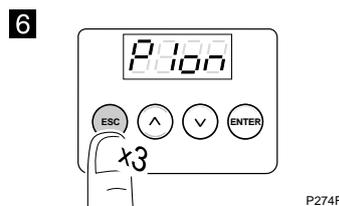
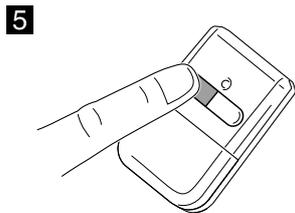
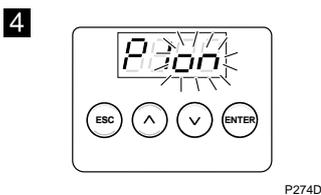
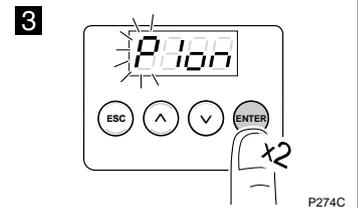
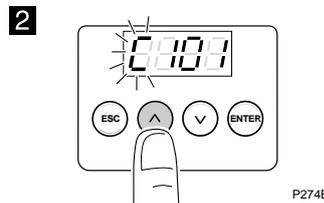


Pedestrian opening radio code programming, P2 (with RSD receiver only, C80 I)

☞ This procedure is the same as for total opening, but using parameter P2 instead of P I.

Open/close programming (P3)

- 1 Press ENTER, with the display showing r5XX (r588, r588, r588, r588, etc).

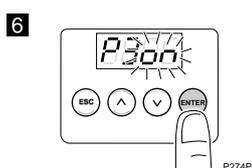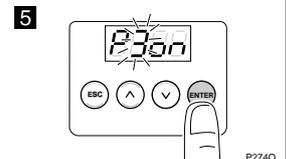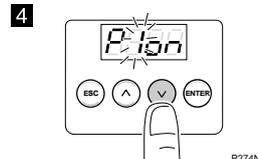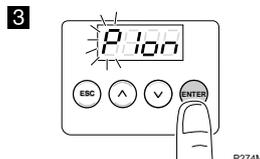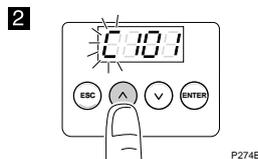

☞ Before programming, carry out an opening and closing movement at normal and slow speed in order to detect the corresponding currents (parameter R6XY).



- 8 Start opening by pressing the transmitter, ST1 or ^.

- 9 Start slowdown by pressing the transmitter, ST1 or ^.



- 10 Wait for it to come to a stop at the end of travel.

- 11 Start closing by pressing the transmitter, ST1 or ^.

- 12 Start slowdown by pressing the transmitter, ST1 or ^.



- 13 Wait for it to come to a stop at the end of travel.

☞ Once programming is complete, the parameter R6XY is shown, indicating the suggested currents for normal speed (X) and fast speed (Y). This can be modified if required.

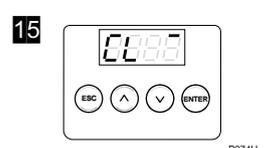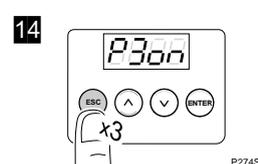

☞ Pedestrian opening is programmed using the parameter F3 (see "Complete programming chart").

Complete programming chart

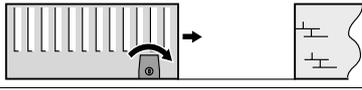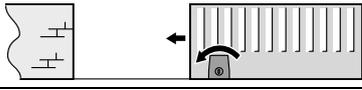
D1	D2	Parameter	D3	D4	Pre-set option	Options or values
C	1	Motor turning direction	0	1	x	
			0	2		
	3	Type of gate	0	2	x	Sliding gate
			0	3		Up&over door, with shadow function
	4	Opening safety device (photocell or strip)	0	0	x	Device not installed
			1	0		Device without testing
			1	1		Device with testing
	5	Closing safety device (photocell or strip) Closing photocell with C520 or C521, also prevents the start of gate opening	0	0	x	Device not installed
			1	0		Device without testing
			1	1		Device with testing
			2	0		Device without testing
			2	1		Device with testing
	7	Encoder and limit switches (when using external limit switches, connect them to the corresponding terminals of the control board)	0	0		No encoder or limit switches
			0	2		With internal limit switches
			0	4	x	With encoder and internal limit switches
0			6		With external limit switches	
0			7		With encoder and external limit switches	
8	Radio receiver	0	1		RSD card (frame, not decoder)	
		0	2	x	Twin-channel decoder card	
9	Safety strip type	0	1	x	Contact edge	
		0	2		Resistive edge	
R	Slowdown	0	0		No slowdown	
		0	1	x	Slowdown in opening and closing	
		0	2		Slowdown in opening	
		0	3		Slowdown in closing	
P	1	Total opening radio code programming	0	n		
	2	Pedestrian opening radio code programming	0	n		
	3	Gate travel programming	0	n		
F	1	Key command using ST1 and ST2 pushbuttons	0	0		ST1 and ST2 without effect, key commands are made by radio (channel 1: total opening-closing, channel 2: pedestrian opening-closing)
			0	1	x	ST1 total opening-closing, ST2 pedestrian opening-closing
			0	2		ST1 total opening, ST2 total closing
			0	3		Dead-man mode
			0	4		Dead-man mode in closing
	2	Operation mode (semi-automatic or automatic) and stand-by time (in seconds) in automatic mode	0...5.	0...9	00	00: semi-automatic mode 01: automatic mode and stand-by time 1 second; ... 59: automatic mode and stand-by time 59 sec.; 1.0: 1 min. 0 secs.;; maximum 4 minutes
	3	Pedestrian opening	0...9	0...9	40	00: Pedestrian opening is not carried out 01: 1% of total opening 12: 12% of total opening 99: 99% of total opening (equivalent to 100%)
	4	Pedestrian closing operation mode (semi-automatic or automatic) and stand-by time (in seconds) in automatic mode	0...5.	0...9	00	00: semi-automatic mode 01: automatic mode and stand-by time 1 second; ... 59: automatic mode and stand-by time 59 sec.; 1.0: 1 min. 0 secs.;; maximum 4 minutes

R	0	Flashing light	0	1	x	No pre-warning, static output
			0	2		With pre-warning, static output
	1	Garage light time	0...5.	0...9	03	59 = 59 secs; 2.5 = 2 min. 50 secs, etc
	2	Gate speed	0	1...9	03	01: minimum speed (40Hz); 02: 45Hz, 03: 50Hz, 04: 55Hz, ... 09: maximum speed (80Hz)
	3	Slowdown speed	0	1...9	03	01: minimum speed (21Hz); 02: 22Hz, 03: 23Hz, 04: 24Hz, ... 09: maximum speed (29Hz)
	6	Maximum entrapment current (each value equivalent to 0.5A) The digit D3 can be used to adjust current to normal speed The digit D4 can be used to adjust current to slow speed	0...9	0...9	00	00: disabled; 01: disabled at normal speed and 0.5A at slow speed; 10: 0.5A at normal speed and disabled at slow speed; ...; 65: 3A at normal speed and 2.5A at slow speed;...; 99: 4.5A at normal and slow speed
	7	Closing photocell crossed during standby (in automatic mode only)	0	0		No effect
0			1		Immediate closing after crossing	
0			2	x	Restart standby time	
	8	Effect of pushbuttons (ST1, ST2) during stand-by time (in automatic mode only)	0	0		No effect
0			1		Cause immediate close	
0			2	x	Restart stand-by time	
	9	Opening mode	0	1		Collective opening
0			2	x	Semi-automatic alternative shutdown	
0			3		Automatic alternative shutdown (only in automatic mode, F2 ≠ 00)	
	b	Using the EPS1 card connector For parameters Rb02 and Rb03, use the EPS1 card and bridge the network input cable connectors instead of disconnecting them from the network.	0	0	x	use for standard traffic light
0			1		use for brakes	
0			2		NC contact with gate open (L1-COM) and gate closed (L2-COM)	
0			3		impulse 1 second Open (L1-COM) when starting opening and Close (L2-COM) when starting closing. Allows another board to be activated	
n	0	Programming lock key Be sure to remember any key used, for future access to programming	X	X	0000	The preset option is 0000 (no key). If any figure is changed, this is considered a key. Select the required key (starting with D1) using UP and DOWN. Press ESC to cancel or ENTER to confirm and move to D2, and so on.
	1	Operations carried out (total counter)	X	X		Indicates the hundreds of cycles completed (for example, 68 indicates 6,800 cycles completed)
	2	Operations carried out (partial counter, restarts with ST1 and ST2)	X	X		Indicates the hundreds of cycles completed (for example, 68 indicates 6,800 cycles completed)

AVISO

Este guia rápido é um resumo do manual de instalação completo. Este manual contém advertências de segurança e outras explicações a ter em atenção. Pode efectuar o download do manual de instalação na secção "Downloads" do site da Erreka: <http://www.erreka-automation.com>

Elementos da instalação completa

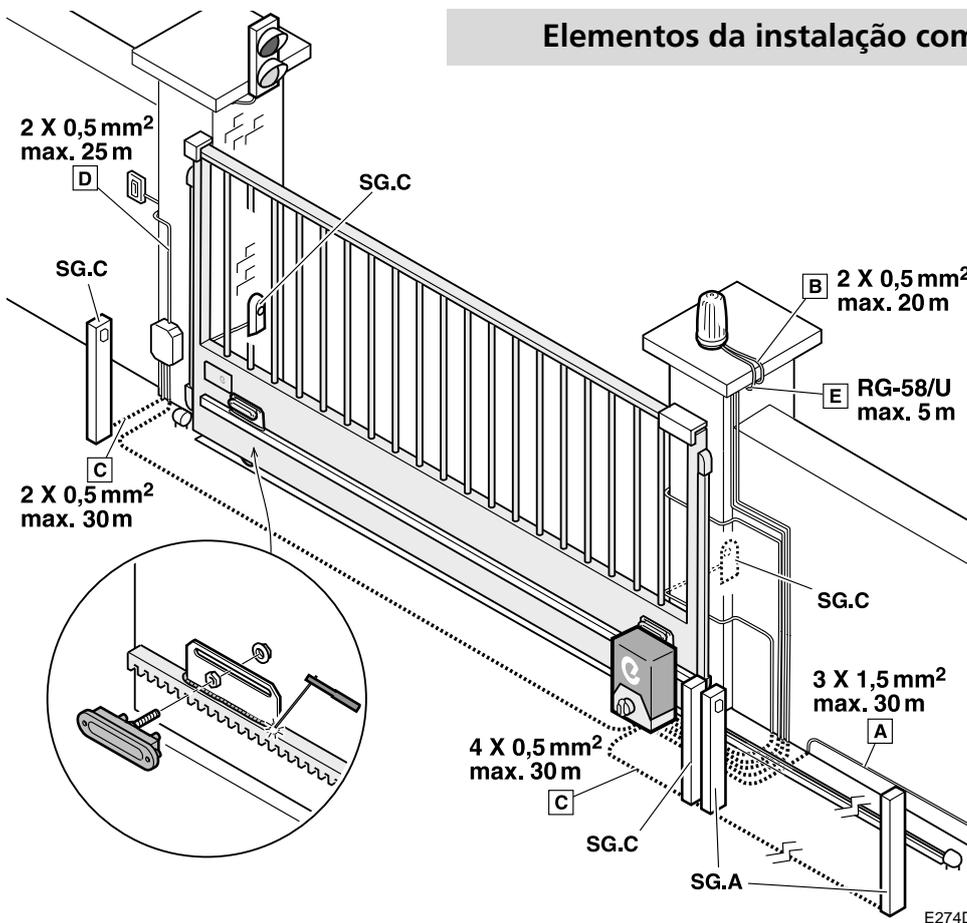


Cablagem eléctrica

- A: Alimentação geral
- B/E: Lâmpada de sinalização com antena
- C: Fotocélulas (Tx / Rx)
- D: Botão de pressão/chave de parede

Fotocélulas


- SG.A: fotocélula de abertura, activar: [4] 0
activar teste: [4] 1
- SG.C: fotocélula de fecho, activar: [5] 0
activar teste: [5] 1
activar com inibição abertura: [5 2] 0
activar teste com inibição abertura: [5 2] 1

Cotas de montagem (mm)

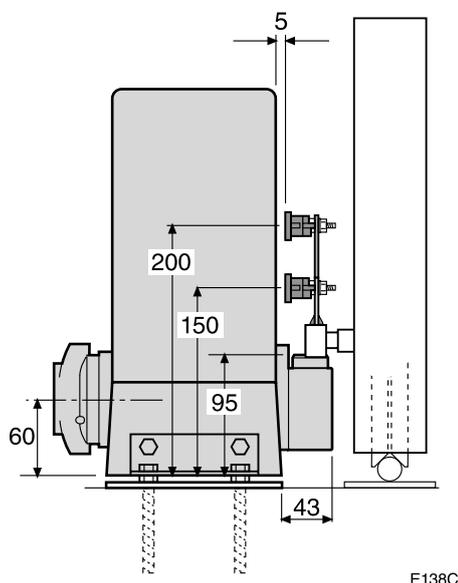

Desbloqueio


Desbloqueio

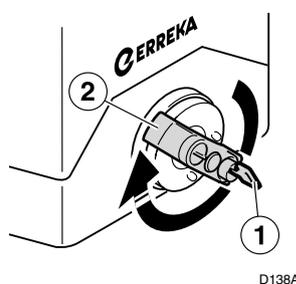

Desbloqueio para accionamento manual:

- Introduza a chave (1) e gire-a, sem forçá-la, no sentido horário.
- Gire a maçaneta (2) no sentido horário em 270° até ao batente, sem forçá-la.


Bloqueio

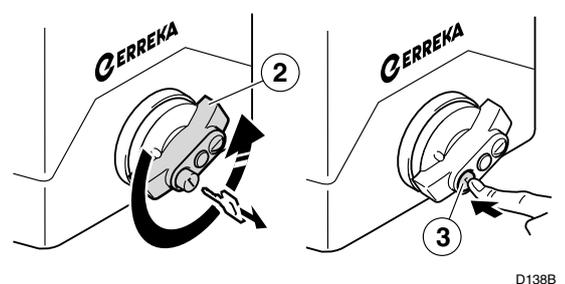



Bloqueio para accionamento motorizado:

- Gire a maçaneta (2) no sentido anti-horário em 270°, sem forçá-la.
- Gire a chave (1) no sentido anti-horário e retire-a.
- Empurre o cilindro da fechadura (3) para dentro e mova a porta com a mão para travá-la no mecanismo de accionamento.

Ligação geral

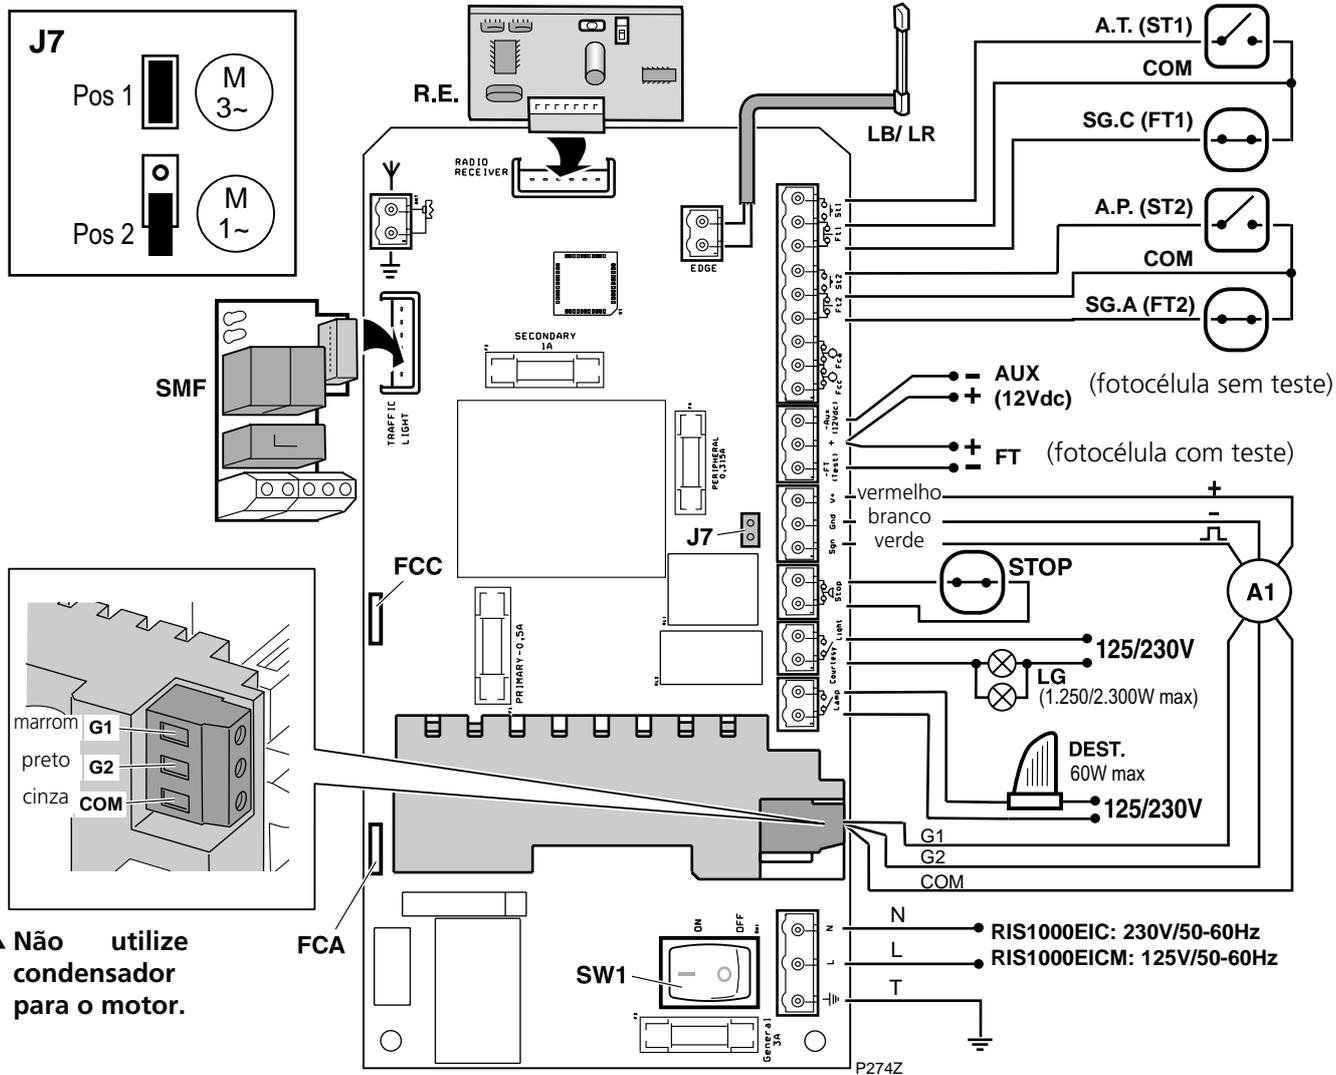

Indicações do ecrã

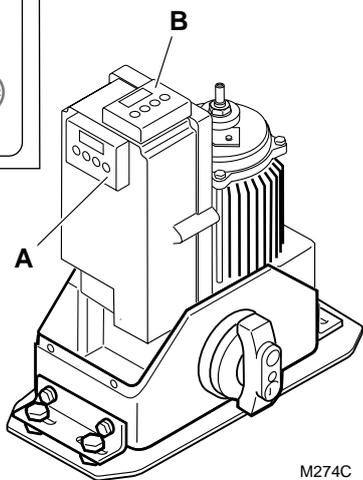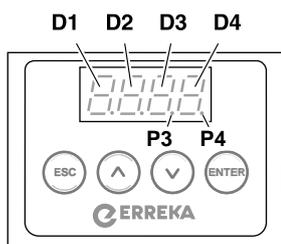

☞ Para realizar a programação com mais facilidade pode colocar o ecrã na posição "B". Depois de terminar, antes de colocar a carcaça, coloque-o de novo na posição "A".

P3: comunicação com módulo inverter

P4: encoder activo

D1 e D2:

CL88 (fixo)	Porta fechada
CL88 (a piscar)	Porta a fechar-se
OP88 (fixo)	Porta aberta
OP88 (a piscar)	Porta a abrir-se
PC88 (a piscar)	Porta pedonal a fechar-se
PO88 (fixo)	Porta pedonal aberta
PO88 (a piscar)	Porta pedonal a abrir-se
XX88 (contagem decrescente)	Porta em espera
PR88 (fixo)	Pausa (manobra não finalizada)
StOP	Accionador desbloqueado
HEAt	Aquecimento excessivo módulo inverter
CO _n	Falha de comunicação com módulo inverter

D3 e D4 (durante o funcionamento):

8888	FT2 activado	8888	FT1 activado
8888	Lâmpada de sinalização	8888	semáforo verde activado
8888	FCC interno activado	8888	FCA interno activado
8888	Rádio 2.º canal (ou RSD)	8888	Sinal rádio 1er canal
8888	FCC externo activado	8888	FCA externo activado
8888	ST2 activado	8888	ST1 activado
8888	LG activada	8888	semáforo vermelho activado










D3 e D4 (em caso de falha):

88C4	Dispositivo de segurança na abertura activado
88C5	Dispositivo de segurança no fecho activado
88C9	Banda de segurança activada
88E!	Encoder motor parado
88F!	Limite de força ultrapassado

Mudança e verificação do sentido de rotação (C I)

Esta operação só é necessária se o accionador, ao fazer reset (r5), abrir a folha em vez de fechá-la.

- 1** Prima ENTER com o ecrã a mostrar r5XX (r588, r588, r588, r588, etc).

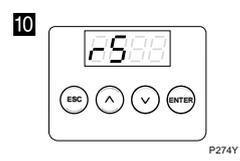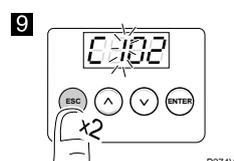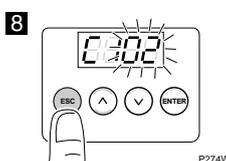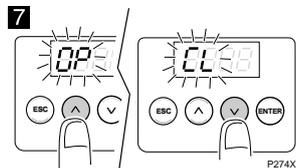
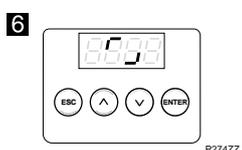
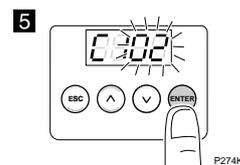
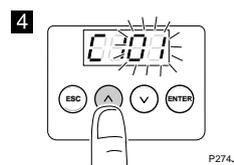
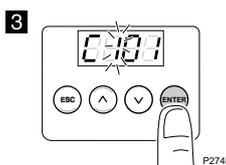
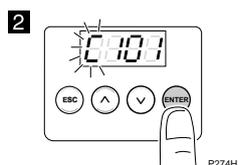


Gravação do código de rádio para abertura total, P I (apenas com o receptor RSD, C 80 I)

Utiliza-se um receptor diferente do RSD; consulte as respectivas instruções.

Antes de iniciar a gravação, seleccione a opção C 80 I (receptor RSD).

- 1** Prima ENTER com o ecrã a mostrar r5XX (r588, r588, r588, r588, etc).

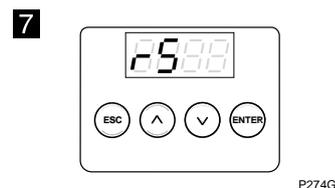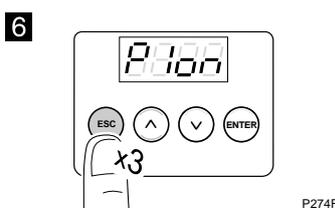
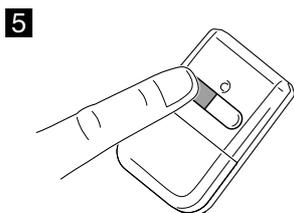
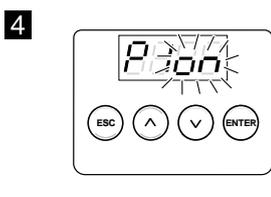
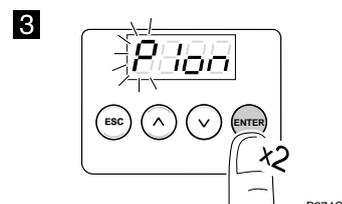
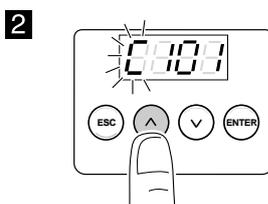


Gravação do código de rádio para abertura pedonal, P2 (apenas com o receptor RSD, C 80 I)

O procedimento é idêntico ao de abertura total, mas utiliza o parâmetro P2 em vez do P I.

Gravação do percurso (P3)

- 1** Prima ENTER com o ecrã a mostrar r5XX (r588, r588, r588, r588, etc).

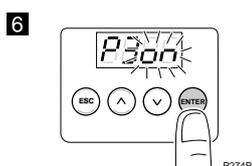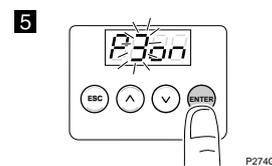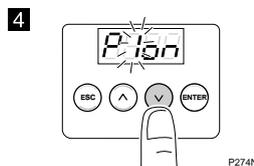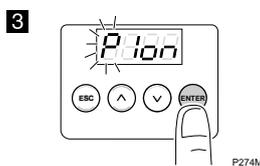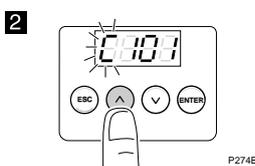

Antes da gravação, realiza um movimento de abertura e fecho à velocidade normal e lenta para detectar as intensidades correspondentes (parâmetro R6XY).



- 8** Inicie a abertura, premindo o emissor, ST1 ou ^.

- 9** Inicie a paragem suave, premindo o emissor, ST1 ou ^.


- 10** Aguarde até que pare no final do percurso.

- 11** Inicie o fecho, premindo o emissor, ST1 ou ^.

- 12** Inicie a paragem suave, premindo o emissor, ST1 ou ^.



- 13** Aguarde até que pare no final do percurso.

Depois de terminar a gravação é mostrado o parâmetro R6XY, indicando as intensidades sugeridas para a velocidade normal (X) e rápida (Y). Se pretender pode alterá-lo.

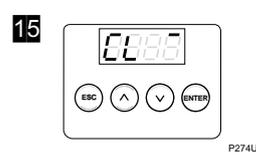

A abertura pedonal é programada através do parâmetro F3 (ver "Tabela completa de programação").

Tabela completa de programação

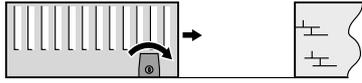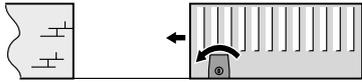
D1	D2	Parâmetro	D3	D4	Opção pré-determinada	Opções ou valores
E	1	Sentido de rotação do motor	0	1	x	
			0	2		
3	Tipo de porta		0	2	x	Corrediça
			0	3		Basculante, com função sombra
4	Dispositivo de segurança de abertura (fotocélula ou banda)		0	0	x	Dispositivo não instalado
			1	0		Dispositivo sem teste
			1	1		Dispositivo com teste
5	Dispositivo de segurança de fecho (fotocélula ou banda) Fotocélula de fecho com E520 ou E521, também impede o início da abertura da porta		0	0	x	Dispositivo não instalado
			1	0		Dispositivo sem teste
			1	1		Dispositivo com teste
			2	0		Dispositivo sem teste
			2	1		Dispositivo com teste
7	Encoder e finais de curso (se utilizar finais de curso externos, ligue-os nos bornes correspondentes do quadro de manobra)		0	0		Sem encoder nem finais de curso
			0	2		Com finais de curso internos
			0	4	x	Com encoder e finais de curso internos
			0	6		Com finais de curso externos
			0	7		Com encoder e finais de curso externos
8	Receptor de rádio		0	1		Cartão RSD (de quadro, não descodificador)
			0	2	x	Cartão descodificador de dois canais
9	Tipo de banda de segurança		0	1	x	Borda de contacto
			0	2		Borda resistiva
R	Paragem suave		0	0		Sem paragem suave
			0	1	x	Paragem suave na abertura e fecho
			0	2		Paragem suave na abertura
			0	3		Paragem suave no fecho
P	1	Gravação código rádio abertura total	0	n		
	2	Gravação código rádio abertura pedonal	0	n		
	3	Gravação do trajecto da porta	0	n		
F	1	Ordem de funcionamento através dos botões de pressão ST1 e ST2	0	0		ST1 e ST2 sem efeito, as ordens de funcionamento são efectuadas através de rádio (canal 1: abertura-fecho total, canal 2: abertura-fecho pedonal)
			0	1	x	ST1 abertura-fecho total, ST2 abertura-fecho pedonal
			0	2		ST1 abertura total, ST2 fecho total
			0	3		Homem presente
			0	4		Homem presente no fecho
2	Modo de funcionamento (semi-automático ou automático) e tempo de espera (em segundos) no modo automático	0...5.	0...9	00	00: modo semi-automático 01: modo automático e tempo de espera 1 segundo; ... 59: modo automático e tempo de espera 59 seg.; 1.0: 1 min. 0 seg.; ...; máximo 4 minutos	
3	Abertura pedonal	0...9	0...9	40	00: Não realiza a abertura pedonal 01: 1% da abertura total 12: 12% da abertura total 99: 99% da abertura total (equivale a 100%)	
4	Modo de fecho pedonal (semiautomático ou automático) e tempo de espera (em segundos) no modo automático	0...5.	0...9	00	00: modo semi-automático 01: modo automático e tempo de espera 1 segundo; ... 59: modo automático e tempo de espera 59 seg.; 1.0: 1 min. 0 seg.; ...; máximo 4 minutos	

R	0	Lâmpada de sinalização	0	1	x	Sem pré-aviso, saída fixa	
			0	2		Com pré-aviso, saída fixa	
	1	Tempo da luz de garagem	0...5.	0...9	03	59 = 59 seg.; 2.5 = 2 min. 50 seg., etc	
	2	Velocidade da porta	0	1...9	03	01: velocidade mínima (40Hz); 02: 45Hz, 03: 50Hz, 04: 55Hz, ... 09: velocidade máxima (80Hz)	
	3	Velocidade na paragem suave	0	1...9	03	01: velocidade mínima (21Hz); 02: 22Hz, 03: 23Hz, 04: 24Hz, ... 09: velocidade máxima (29Hz)	
	6	Intensidade máxima de retenção (cada valor equivale a 0,5A) O dígito D3 permite ajustar a intensidade à velocidade normal O dígito D4 permite ajustar a intensidade à velocidade lenta	0...9	0...9	00	00: desactivado; 01: desactivado à velocidade normal e 0,5A à velocidade lenta; 10: 0,5A à velocidade normal e desactivado à velocidade lenta; ...; 65: 3A à velocidade normal e 2,5A à velocidade lenta;...; 99: 4,5A à velocidade normal e lenta	
	7	Passagem por fotocélula de fecho durante tempo de espera (apenas no modo automático)	0	0		Sem efeito	
			0	1		Fecho imediato após a passagem	
			0	2	x	Reinicia o tempo de espera	
	8	Efeito dos botões de pressão (ST1, ST2) durante tempo de espera (apenas no modo automático)	0	0		Sem efeito	
			0	1		Provocam fecho imediato	
			0	2	x	Reiniciam o tempo de espera	
9	Modo de abertura	0	1		Abertura comunitária		
		0	2	x	Paragem alternativa semi-automática		
		0	3		Paragem alternativa automática (apenas no modo automático, F2 ≠ 00)		
b	Uso do conector de cartão EPS1 Para os parâmetros Rb02 e Rb03 utilize o cartão EPS1, pondo em derivação os bornes de entrada de rede, em vez de de ligá-los à rede.	0	0	x	uso para semáforo standard		
		0	1		uso para travões		
		0	2		contacto NC com porta aberta (L1-COM) e porta fechada (L2-COM)		
		0	3		impulso 1 segundo Abrir (L1-COM) ao iniciar abertura e Fechar (L2-COM) ao iniciar o fecho. Permite activar outro quadro		
n	Chave bloqueio de programação Se utilizar chave, assegure-se de que não a esquece, para futuros acessos à programação	X	X	0000	A opção pré-determinada é 0000 (sem chave). Se mudar qualquer número, este é considerado uma chave. Seleccione a chave desejada (começando por D1) através de UP e DOWN. Pressione ESC para cancelar ou ENTER para confirmar e passar para D2 e assim sucessivamente.		
		1	Manobras realizadas (contador total)	X	X		Indica as centenas de ciclos realizados (por exemplo, 68 indica 6.800 ciclos realizados)
		2	Manobras realizadas (contador parcial, reinicia-se com ST1 e ST2)	X	X		Indica as centenas de ciclos realizados (por exemplo, 68 indica 6.800 ciclos realizados)

HINWEIS

Dieser Kurzführer ist eine Zusammenfassung der kompletten Montageanleitung. Diese enthält Sicherheitshinweise und andere Erläuterungen, die beachtet werden müssen. Die Montageanleitung kann auf der Erreka-Website unter „Downloads“ heruntergeladen werden:
<http://www.erreka-automation.com>

Elemente der kompletten Anlage

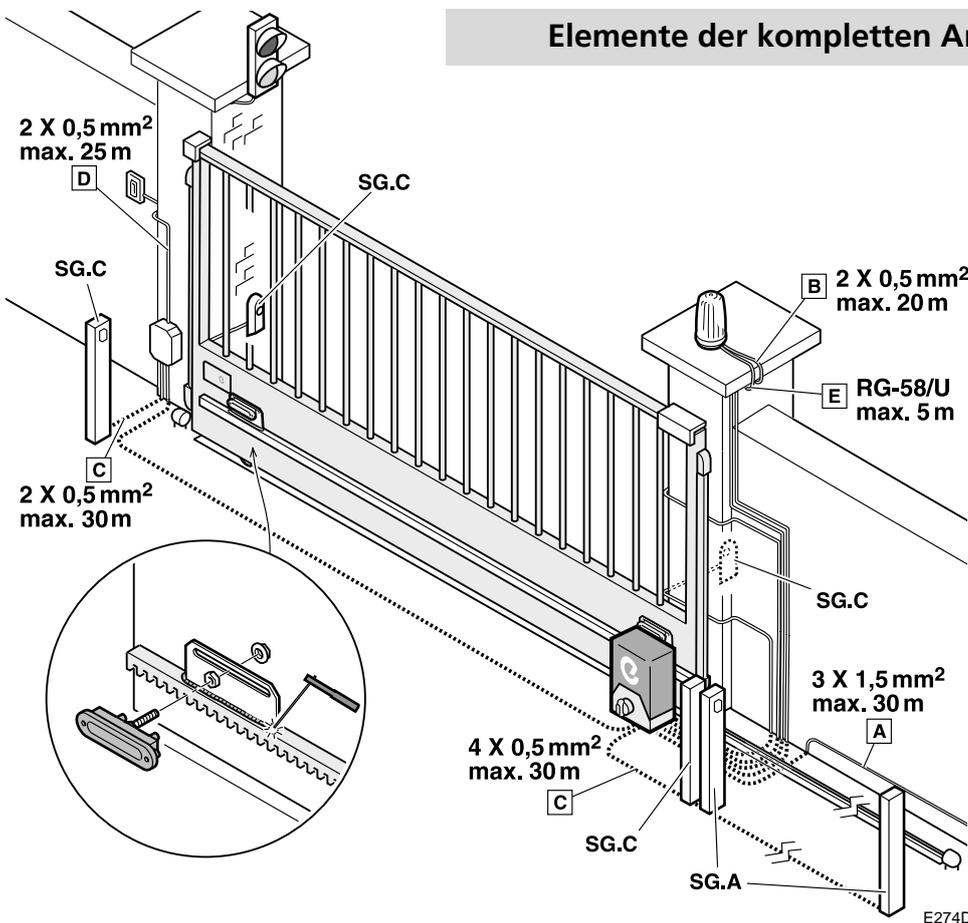


Stromkabel

- A: Hauptstromversorgung
- B/E: Blinklampe mit Antenne
- C: Lichtschranke (Tx / Rx)
- D: Drucktaster/ Schlüsseltaster


Lichtschranke

- SG.A: Lichtschranke Öffnen, aktivieren: [C4] 00
Test aktivieren: [C4] 11
- SG.C: Lichtschranke Schließen, aktivieren: [C5] 00
Test aktivieren: [C5] 11
mit Öffnungshemmung aktivieren: [C5] 20
Test mit Öffnungshemmung aktivieren: [C5] 21

Montagemaße (mm)

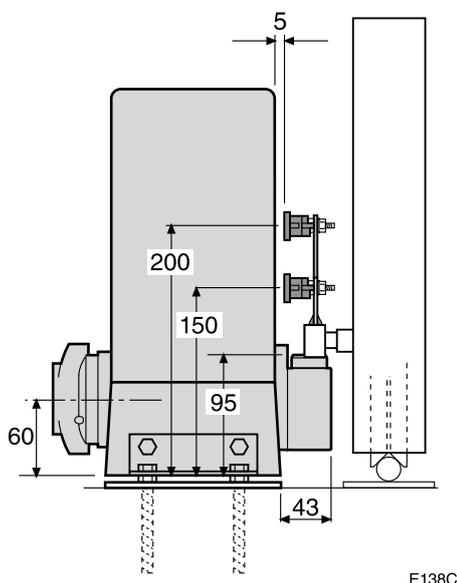

Entriegelung

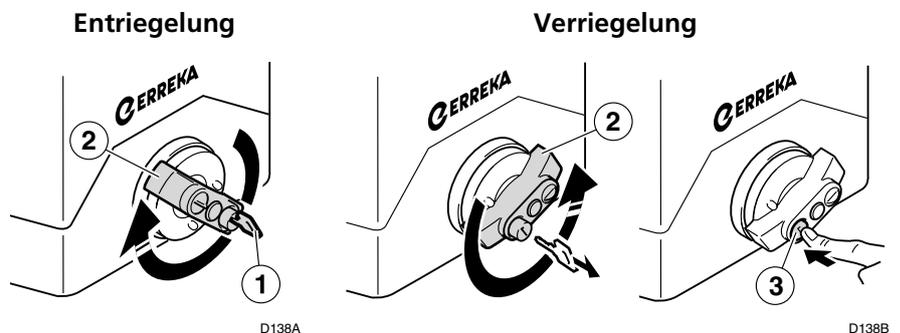


Entriegelung für manuelle Betätigung:

- Schlüssel (1) einstecken und ohne Kraftanwendung im Uhrzeigersinn drehen.
- Griff (2) im Uhrzeigersinn um 270° ohne Kraftanwendung bis zum Anschlag drehen.


Verriegelung für motorischen Antrieb:

- Griff (2) gegen den Uhrzeigersinn ohne Kraftanwendung um 270° drehen.
- Schlüssel (1) gegen den Uhrzeigersinn drehen und herausziehen.
- Zylinder (3) nach innen drücken und das Tor manuell bewegen, um es in den Antriebsmechanismus einzurasten.

Hauptanschluss

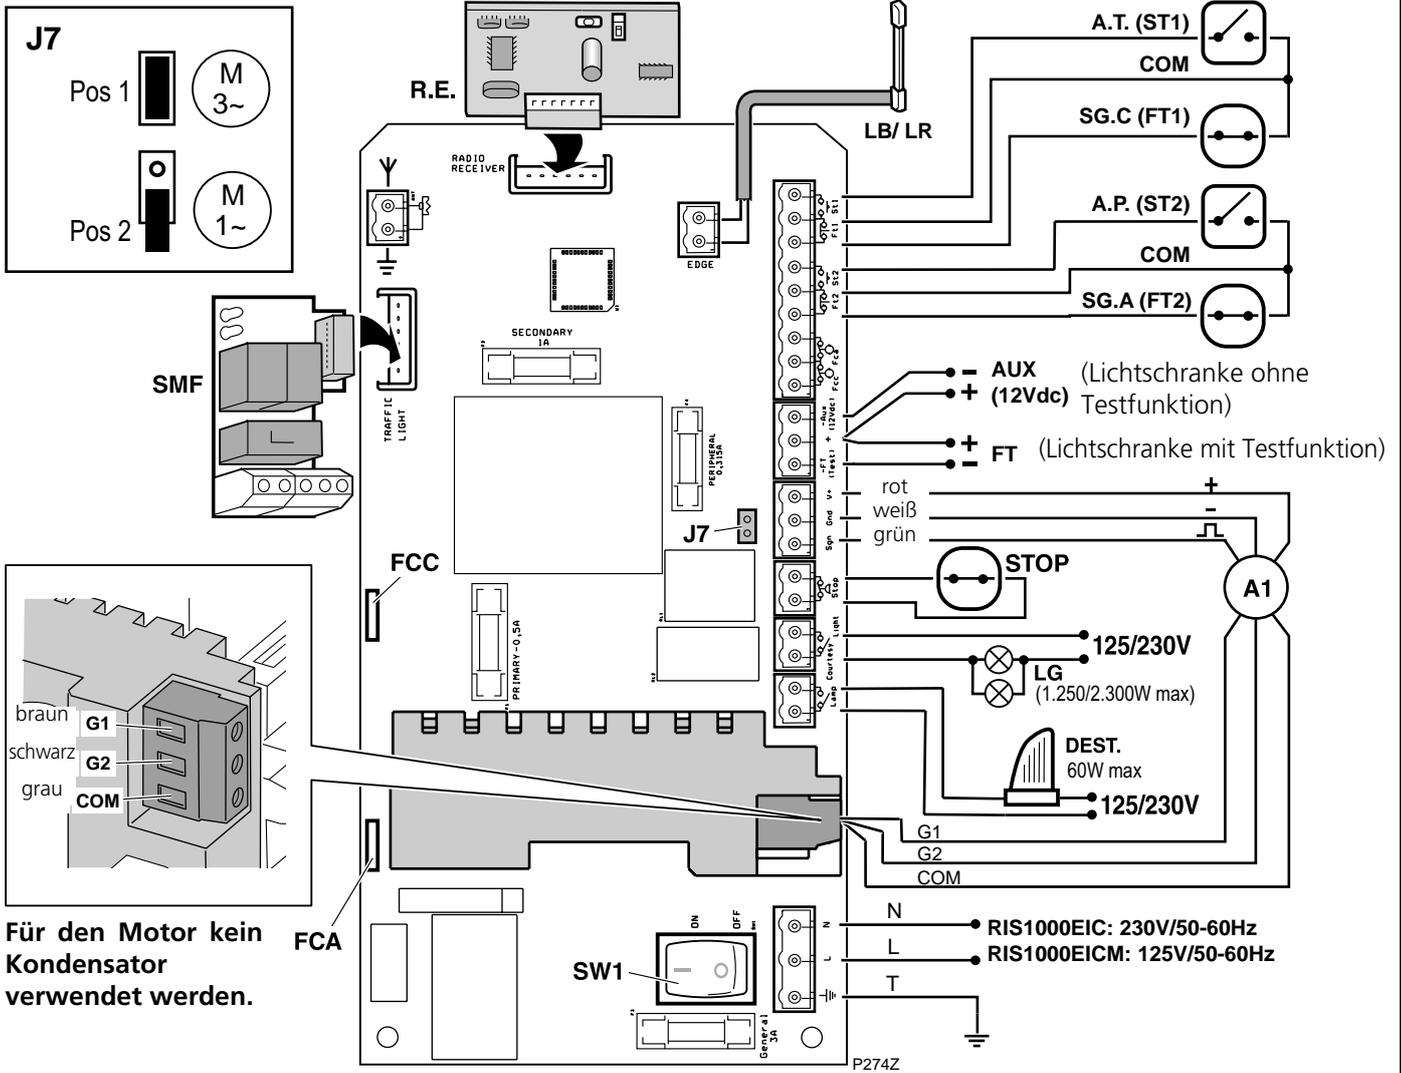

Displayanzeigen

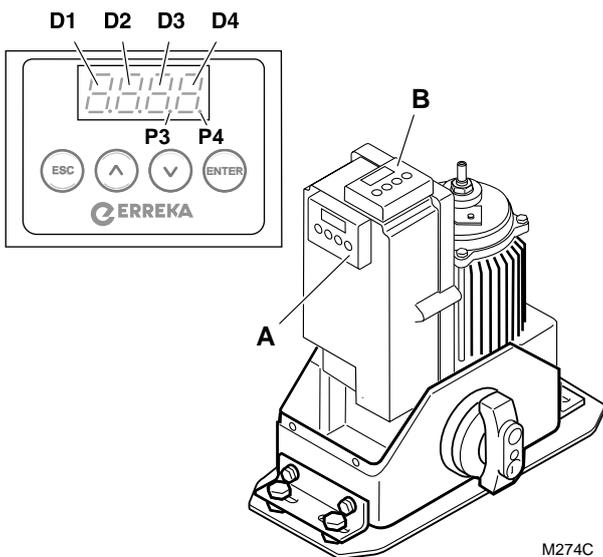

☞ Für eine leichte Programmierung kann das Display auf die Position "B" gestellt werden. Nach erfolgter Programmierung vor dem Anbringen des Gehäuses wieder auf Position "A" stellen.

P3: Kommunikation mit dem Invertermodul

P4: Encoder aktiv

D1 und D2:

CL88	(kontinuierlich)	Tor geschlossen
CL88	(blinkend)	Tor schließt sich
OP88	(kontinuierlich)	Tor geöffnet
OP88	(blinkend)	Tor öffnet sich
PC88	(blinkend)	Schlupftür schließt sich
PO88	(kontinuierlich)	Schlupftür geöffnet
PO88	(blinkend)	Schlupftür öffnet sich
XX88	(Countdown)	Tor in Pausenposition
PA88	(kontinuierlich)	Pause (Vorgang nicht beendet)
StOP		Antrieb freigegeben
HEAT		Überhitzung Invertermodul
CO		Kommunikationsfehler mit Invertermodul

D3 und D4 (während des Betriebs):

8888	FT2 aktiviert	8888	FT1 aktiviert
8888	Blinklampe	8888	grüne Ampel aktiviert
8888	FCC intern aktiviert	8888	FCA intern aktiviert
8888	Funk 2. Kanal (oder RSD)	8888	Funksignal 1. Kanal
8888	FCC extern aktiviert	8888	FCA extern aktiviert
8888	ST2 aktiviert	8888	ST1 aktiviert
8888	LG aktiviert	8888	rote Ampel aktiviert







D3 und D4 (bei Störung):

88C4	Sicherheitsvorrichtung Öffnen aktiviert
88C5	Sicherheitsvorrichtung Schließen aktiviert
88C9	Sicherheitsleiste aktiviert
88E!	Motorencoder gestoppt
88F!	Kraftgrenze überschritten

Wechsel und Überprüfung der Drehrichtung (C I)

☞ Dieser Vorgang ist nur erforderlich, wenn der Antrieb beim Reset (r5) den Torflügel öffnet, anstatt ihn zu schließen.

- 1** ENTER drücken, das Display zeigt r5XX (r588, r588, r588, r588 usw.).

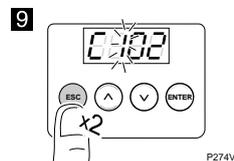
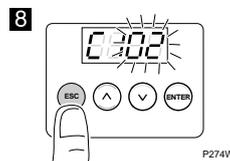
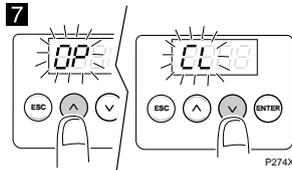
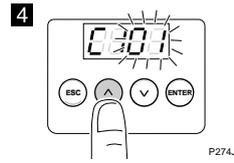
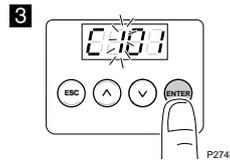
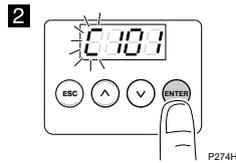


Speichern des Funkcodes für die Gesamtöffnung P I (nur mit Empfänger RSD, C80 I)

☞ Wird ein anderer Empfänger als der RSD verwendet, in der entsprechenden Anleitung nachlesen.

☞ Bevor mit dem Speichern begonnen wird, die Option C80 I (Empfänger RSD) wählen.

- 1** ENTER drücken, das Display zeigt r5XX (r588, r588, r588, r588 usw.).

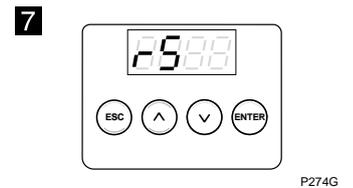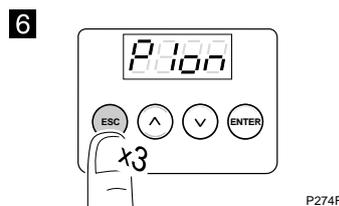
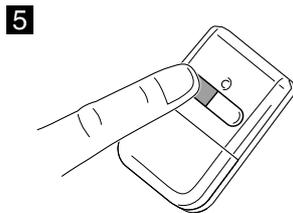
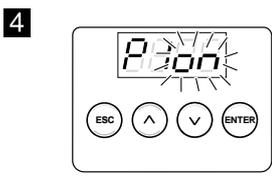
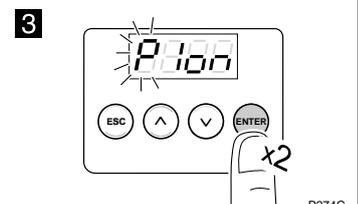
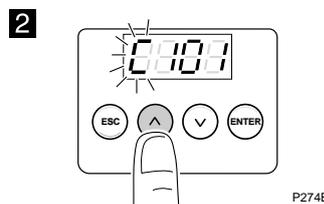


Speichern des Funkcodes für die Teilöffnung P2 (nur mit Empfänger RSD, C80 I)

☞ Die Vorgehensweise ist analog zur Gesamtöffnung, nur dass der Parameter P2 anstatt von P I verwendet wird.

Speichern des Fahrwegs (P3)

- 1** ENTER drücken, das Display zeigt r5XX (r588, r588, r588, r588 usw.).

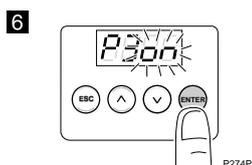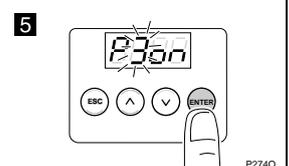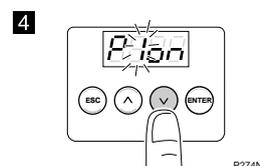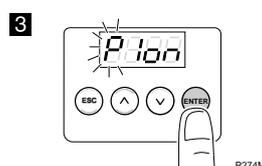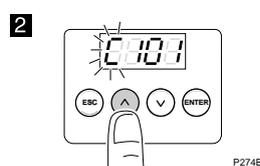

☞ Vor dem Speichern öffnet und schließt sich das Tor bei normaler und langsamer Geschwindigkeit, um die entsprechenden Stromstärken festzustellen (Parameter R5XY).



- 8** Öffnung durch Drücken des Senders, ST1 oder ^ starten.

- 9** Soft-Stopp durch Drücken des Senders, ST1 oder ^ starten.



- 10** Warten, bis das Tor am Ende des Fahrwegs anhält.

- 11** Schließen durch Drücken des Senders, ST1 oder ^ starten.

- 12** Soft-Stopp durch Drücken des Senders, ST1 oder ^ starten.

- 13** Warten, bis das Tor am Ende des Fahrwegs anhält.

☞ Nach dem Speichern erscheint der Parameter R6XY und zeigt die für Normalgeschwindigkeit (X) und schnelle Geschwindigkeit (Y) vorgeschlagenen Stromstärken. Diese Werte können bei Bedarf geändert werden.

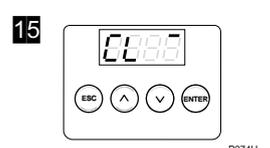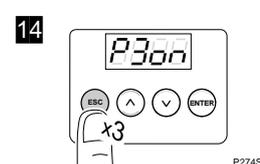

☞ Die Teilöffnung wird mit dem Parameter F3 (siehe "Komplette Programmieretabelle") programmiert.

Komplette Programmiertabelle


D1	D2	Parameter	D3	D4	Voreingestellte Option	Optionen oder Werte
E	1	Motordrehrichtung	0	1	x	
			0	2		
	3	Torart	0	2	x	Schiebetor
			0	3		Kipptor mit Schattenfunktion
	4	Sicherheitsvorrichtung Öffnen (Lichtschranke oder Kontaktleiste)	0	0	x	Vorrichtung nicht installiert
			1	0		Vorrichtung ohne Testfunktion
			1	1		Vorrichtung mit Testfunktion
	5	Sicherheitsvorrichtung Schließen (Lichtschranke oder Kontaktleiste) Lichtschranke für das Schließen mit E520 bzw. E521; verhindert ebenso den Beginn der Toröffnung	0	0	x	Vorrichtung nicht installiert
			1	0		Vorrichtung ohne Testfunktion
			1	1		Vorrichtung mit Testfunktion
			2	0		Vorrichtung ohne Testfunktion
			2	1		Vorrichtung mit Testfunktion
	7	Encoder und Endschalter (wenn externe Endschalter verwendet werden, diese an die entsprechenden Klemmen der Steuerung anschließen)	0	0		Ohne Encoder und ohne Endschalter
			0	2		Mit internen Endschaltern
			0	4	x	Mit Encoder und internen Endschaltern
			0	6		Mit externen Endschaltern
			0	7		Mit Encoder und externen Endschaltern
	8	Funkempfänger	0	1		Karte RSD (keine Decodierung)
			0	2	x	Decodierkarte mit zwei Kanälen
	9	Typ Sicherheitsleiste	0	1	x	Kontaktkante
0			2		Widerstandskante	
R	Soft-Stopp	0	0		Ohne Soft-Stopp	
		0	1	x	Soft-Stopp beim Öffnen und Schließen	
		0	2		Soft-Stopp beim Öffnen	
		0	3		Soft-Stopp beim Schließen	
P	1	Speichern Funkcode Gesamtöffnung	o	n		
	2	Speichern Funkcode Teilöffnung	o	n		
	3	Speichern Verfahrensweg des Tors	o	n		
F	1	Betriebsbefehl per Taster ST1 und ST2	0	0		ST1 und ST2 ohne Wirkung, die Betriebsbefehle erfolgen per Funk (Kanal 1: Gesamtöffnung/-schließung, Kanal 2: Teilöffnung/-schließung)
			0	1	x	ST1 Gesamtöffnung/-schließung, ST2 Teilöffnung/-schließung
			0	2		ST1 Gesamtöffnung, ST2 Gesamtschließung
			0	3		Totmannbetrieb
			0	4		Totmannbetrieb beim Schließen
	2	Halbautomatik- oder Automatik-Betrieb und Pausenzeit (in Sekunden) im Automatikbetrieb	0...5.	0...9	00	00: Halbautomatik 01: Automatikbetrieb und Pausenzeit 1 Sekunde; ... 59: Automatikbetrieb und Pausenzeit 59 Sek.; 1.0: 1 Min. 0 Sek.; ...; maximal 4 Minuten
	3	Teilöffnung	0...9	0...9	40	00: Es wird keine Teilöffnung durchgeführt. 01: 1% der Gesamtöffnung 12: 12% der Gesamtöffnung 99: 99% der Gesamtöffnung (entspricht 100%)
	4	Halbautomatik- oder Automatik im teilschließung- Betrieb und Pausenzeit (in Sekunden) im Automatikbetrieb	0...5.	0...9	00	00: Halbautomatik 01: Automatikbetrieb und Pausenzeit 1 Sekunde; ... 59: Automatikbetrieb und Pausenzeit 59 Sek.; 1.0: 1 Min. 0 Sek.; ...; maximal 4 Minuten

R	0	Blinklampe	0	1	x	Ohne Vorblinken, fester Ausgang
			0	2		Mit Vorblinken, fester Ausgang
	1	Einschaltdauer Garagenlicht	0...5.	0...9	03	59 = 59 Sek.; 2.5 = 2 Min. 50 Sek., usw.
	2	Geschwindigkeit des Tors	0	1..9	03	01: Mindestgeschwindigkeit (40Hz); 02: 45Hz, 03: 50Hz, 04: 55Hz, ... 09: Höchstgeschwindigkeit (80Hz)
	3	Soft-Stopp-Geschwindigkeit	0	1..9	03	01: Mindestgeschwindigkeit (21Hz); 02: 22Hz, 03: 23Hz, 04: 24Hz, ... 09: Höchstgeschwindigkeit (29Hz)
	6	Maximale Quetsch-Stromstärke (jeder Wert entspricht 0,5A) Die Stelle D3 ermöglicht das Einstellen der Stromstärke bei Normalgeschwindigkeit. Die Stelle D4 ermöglicht das Einstellen der Stromstärke bei langsamer Geschwindigkeit.	0...9	0...9	00	00: deaktiviert; 01: deaktiviert bei Normalgeschwindigkeit und 0,5A bei langsamer Geschwindigkeit; 10: 0,5A bei Normalgeschwindigkeit und deaktiviert bei langsamer Geschwindigkeit; ...; 65: 3A bei Normalgeschwindigkeit und 2,5A bei langsamer Geschwindigkeit; ...; 99: 4,5A bei Normal- und langsamer Geschwindigkeit
	7	Passieren der Lichtschranke für das Schließen während der Pausenzeit (nur im Automatikbetrieb)	0	0		Ohne Wirkung
			0	1		Sofortiges Schließen nach dem Passieren
			0	2	x	Neustart der Pausenzeit
	8	Wirkung der Taster (ST1, ST2) während der Pausenzeit (nur im Automatikbetrieb)	0	0		Ohne Wirkung
			0	1		Sofortiges Schließen
			0	2	x	Neustart der Pausenzeit
	9	Öffnungsmodus	0	1		Sammelbetrieb beim Öffnungsvorgang
			0	2	x	Halbautomatischer Alternativstopp
0			3		Automatischer Alternativstopp (nur im Automatikbetrieb, F2 ≠ 00)	
b	Verwendung des Karten-Steckplatzes EPS1 Für die Parameter A602 und A603 die Karte EPS1 unter Überbrückung der Stromeingangsklemmen verwenden, anstatt diese an das Stromnetz anzuschließen.	0	0	x	Verwendung für Standarddampfer	
		0	1		Verwendung für Bremsen	
		0	2		NC-Kontakt bei geöffnetem (L1-COM) und geschlossenem (L2-COM) Tor	
		0	3		Impuls 1 Sekunde Öffnen (L1-COM) bei Beginn des Öffnungsvorgangs und Schließen (L2-COM) bei Beginn des Schließvorgangs. Erlaubt das Aktivieren einer weiteren Steuerung.	
n	0	Sperrcode Programmierung Bei Verwendung eines Codes sollte sichergestellt werden, dass man sich an diesen für zukünftige Zugriffe auf die Programmierung erinnern kann.	X	X	0000	Die voreingestellte Option ist 0000 (ohne Code). Wird mindestens eine Ziffer geändert, gilt die entstandene Ziffernfolge als Code. Wählen Sie den gewünschten Code (angefangen bei D1) anhand von UP und DOWN. Drücken Sie ESC, um abzubrechen oder ENTER, um zu bestätigen und zu D2 zu gehen usw.
	1	Ausgeführte Vorgänge (Gesamtzähler)	X	X		Zeigt die durchgeführten Zyklen in Hunderten an (zum Beispiel: 68 zeigt 6.800 durchgeführte Zyklen an)
	2	Ausgeführte Vorgänge (Teilzähler, wird mit ST1 und ST2 zurückgesetzt)	X	X		Zeigt die durchgeführten Zyklen in Hunderten an (zum Beispiel: 68 zeigt 6.800 durchgeführte Zyklen an)

UPOZORNĚNÍ

Tento stručný průvodce je souhrnem celého instalačního manuálu. Zmíněný manuál obsahuje bezpečnostní upozornění a jiná vysvětlení, která je nutno brát na vědomí. Celý instalační manuál si můžete stáhnout v části "Ke stažení" na webových stránkách Erreka: <http://www.erreka-automation.com>

Prvky instalace

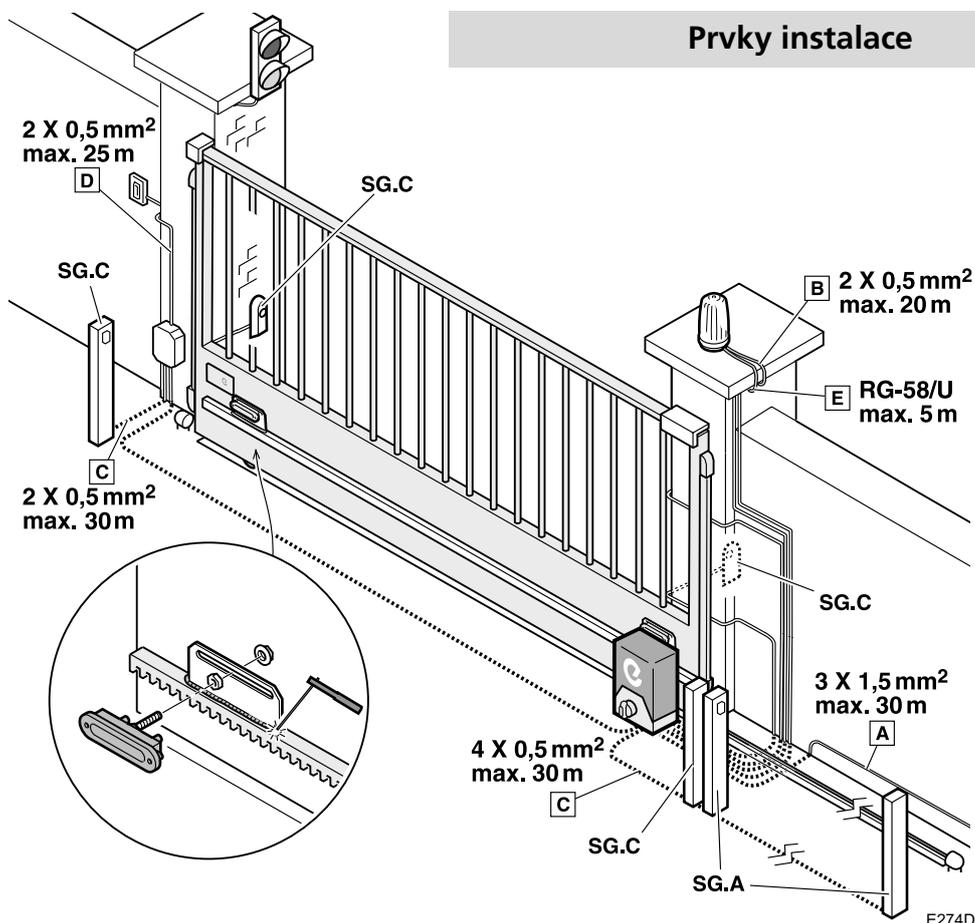


Elektrické kabely

- A: Hlavní napájení
- B/E: Maják s anténou
- C: Fotobuňky (Tx / Rx)
- D: Nástěnné tlačítko/klíčový spínač

Fotobuňky


- SG.A: fotobuňka pro otevírání, aktivace: [4]
- Aktivace testování: [4]
- SG.C: fotobuňka pro zavírání, aktivace: [5]
- Aktivace testování: [5]
- Aktivace s překážkou při otevírání: [5]
- Aktivace testování s překážkou při otevírání: [5]

Montážní úrovně (mm)

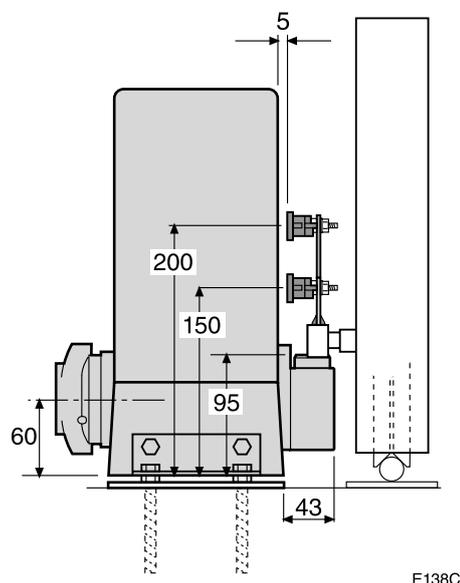

Odblokování


Odblokování

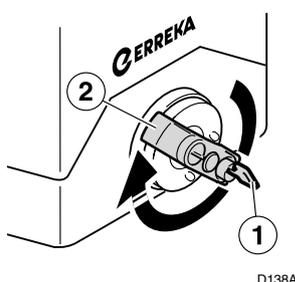

Odblokování pro manuální ovládání:

- Vložte klíč (1) a zlehka jím otočte ve směru hodinových ručiček.
- Zlehka otočte klikou (2) o 270° nadřaz ve směru hodinových ručiček.


Zablokování

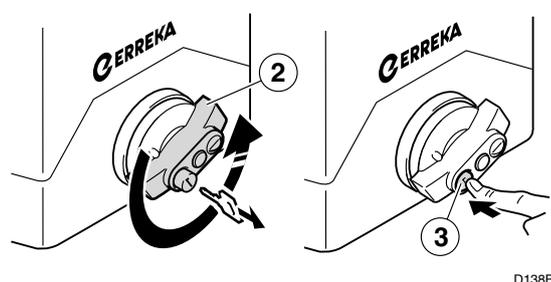

Zablokování pro ovládání pomocí motoru:


- Zlehka otočte klikou (2) o 270° nadřaz proti směru hodinových ručiček.
- Otočte klíčem (1) proti směru hodinových ručiček a vyjměte jej.
- Stiskněte tlačítko (3) a ručně zasuňte bránu do hybného mechanismu.

Hlavní připojení

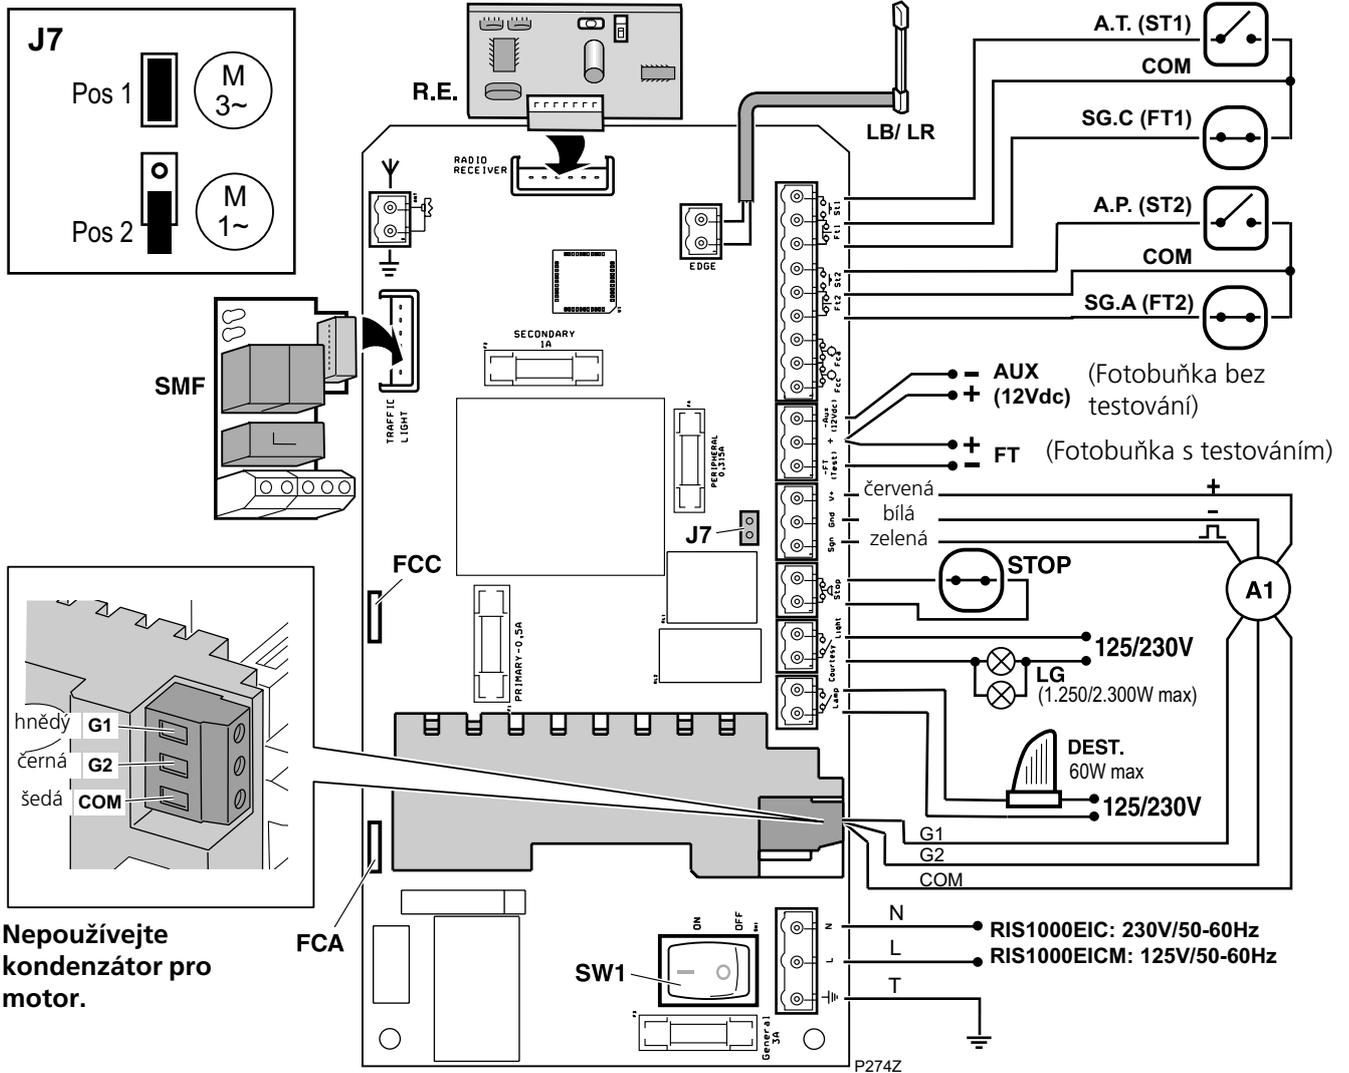

⚠ **Nepoužívejte kondenzátor pro motor.**

Pokyny na displayi

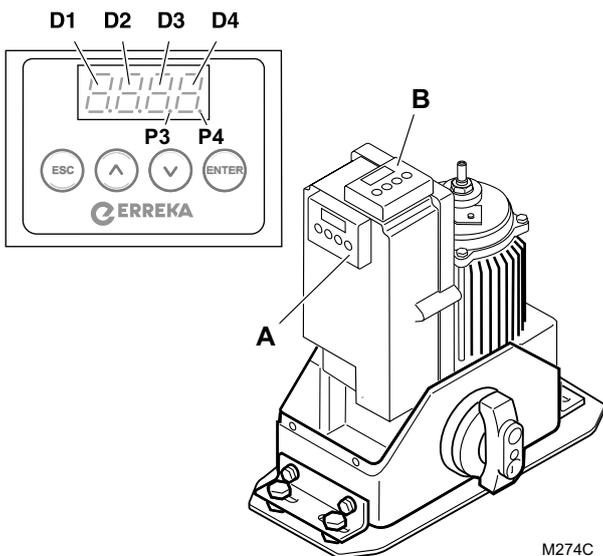

☞ Pro snadnější programování můžete display umístit do polohy "B". Po ukončení programování a před umístěním krytu uložte display zpět do polohy "A".

P3: spojení se střídačem

P4: kodér aktivován

D1 a D2:

CL88 (stálé)	Brána zavřená
CL88 (blikající)	Brána se zavírá
OP88 (stálé)	Brána otevřená
CL88 (blikající)	Brána se otvírá
PC88 (blikající)	Brána pro pěší se zavírá
OP88 (stálé)	Brána pro pěší otevřená
PC88 (blikající)	Brána pro pěší se otvírá
XX88 (zpětné odpočítávání)	Brána v pohotovosti
PR88 (stálé)	Pauza (úkon nebyl ukončen)
StOP	Spouštěcí zařízení odblokováno
HEAt	Přehřátí střídače
CO _n	Selhání připojení ke střídači

D3 a D4 (v průběhu provozu):

8888 FT2 aktivován	8888 FT1 aktivován
8888 Maják	8888 zelené světlo aktivováno
8888 interní FCC aktivován	8888 interní FCA aktivován
8888 Rádiový vysílač druhý kanál (nebo RSD)	8888 Rádiový signál první kanál
8888 vnější FCC aktivován	8888 vnější FCA aktivován
8888 ST2 aktivován	8888 ST1 aktivován
8888 LG aktivováno	8888 červené světlo aktivováno










D3 a D4 (v případě selhání):

88C4	Bezpečnostní zařízení pro otevírání aktivováno
88C5	Bezpečnostní zařízení pro zavírání aktivováno
88C9	Bezpečnostní lišta aktivována
88E!	Kodér motoru zablokován
88F!	Přesažen silový limit

Změna a prověřování směru pohybu (C I)

Tato operace je nezbytná pouze v případě, kdy spouštěcí mechanismus při resetu (r5), bránu namísto uzavření otevře.

- 1 Stiskněte ENTER, je-li hlášení na displayi r5XX (r588, r588, r588, r588, atd.).

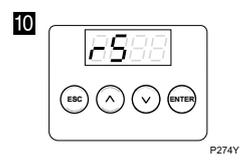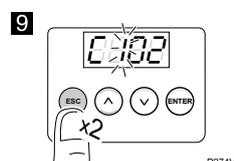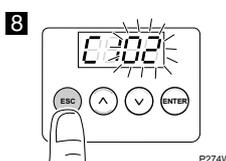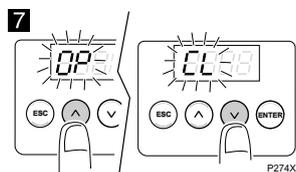
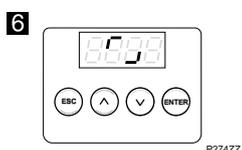
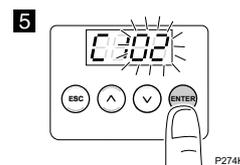
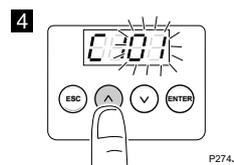
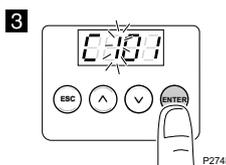
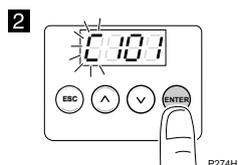


Programování rádiového kódu pro úplné otevření, P I (pouze s přijímačem RSD, C80 I)

Používáte-li jiný přijímač než RSD, vizte příslušný uživatelský manuál.

Před započítím programování zvolte možnost C80 I (přijímač RSD).

- 1 Stiskněte ENTER, je-li hlášení na displayi r5XX (r588, r588, r588, r588, atd.).

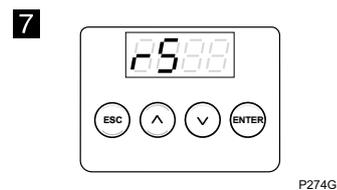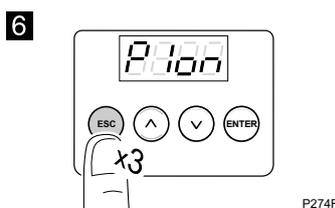
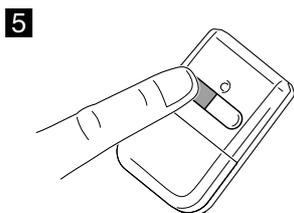
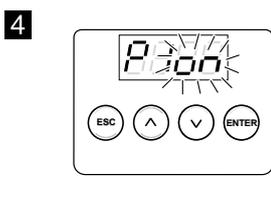
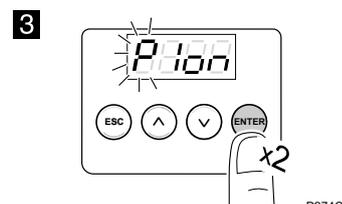
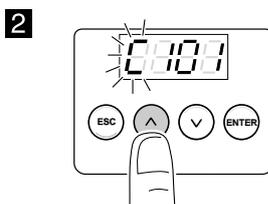


Programování rádiového pro otevření pro pěší P2 (pouze s přijímačem RSD, C80 I)

Postup je obdobný jako u úplného otevření, s tím rozdílem, že použijeme parametr P2 namísto P I.

Programování provozní dráhy (P3)

- 1 Stiskněte ENTER, je-li hlášení na displayi r5XX (r588, r588, r588, r588, atd.).

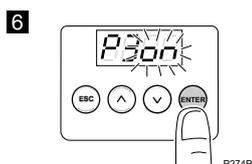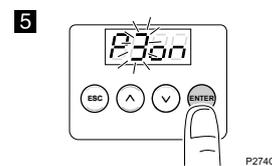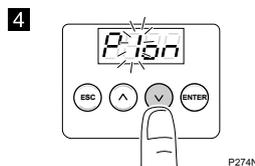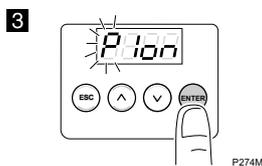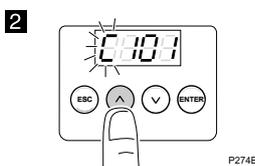

Před programování proveďte úkon otevření a zavření při normální a pomalé rychlosti, pro detekci odpovídající intenzity (parametr R6XY).



- 8 Zahajte otvírání, stisknutím vysílače, ST1 o ^.

- 9 Zahajte zpomalování, stisknutím vysílače, ST1 o ^.



- 10 Vyčkejte dokud se nezastaví na konci provozní dráhy.

- 11 Zahajte zavírání, stisknutím vysílače, ST1 o ^.

- 12 Zahajte zpomalování, stisknutím vysílače, ST1 o ^.


- 13 Vyčkejte dokud se nezastaví na konci provozní dráhy.

Po ukončení nahrávání se objeví hlášení parametru R6XY, indikující doporučenou intenzitu pro rychlost normální (X) a vysokou (Y). Tyto je možné modifikovat.

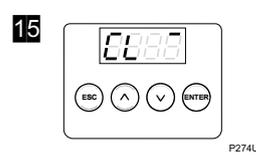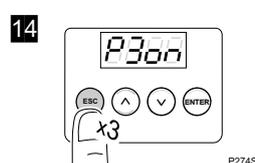

Otvírání pro pěší se programuje pomocí parametru F3 (vizte "Kompletní tabulka pro programování").

Kompletní tabulka pro programování

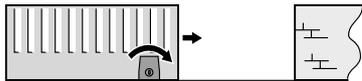
D1	D2	Parametr	D3	D4	Předem stanovená možnost	Možnosti a hodnoty
C	1	Směr otáčení motoru	0	1	x	
			0	2		
3	Typ brány		0	2	x	Posuvná
			0	3		Sklápěcí, se stíněním
4	Bezpečnostní zařízení pro otevírání (fotobuňka či lišta)		0	0	x	Zařízení není instalováno
			1	0		Zařízení bez testování
			1	1		Zařízení s testováním
5	Bezpečnostní zařízení pro zavírání (fotobuňka či lišta) Fotobuňka pro zavírání s C520 či C521, také zabrání otevření brány		0	0	x	Zařízení není instalováno
			1	0		Zařízení bez testování
			1	1		Zařízení s testováním
			2	0		Zařízení bez testování
			2	1		Zařízení s testováním
7	Kodér a koncový spínač (Použijete-li vnější koncové spínače, připojte je k odpovídajícím svorkám u ovládacího zařízení)		0	0		Bez kodéru a koncových spínačů
			0	2		S vnitřními koncovými spínači
			0	4	x	S kodérem a vnitřními koncovými spínači
			0	6		S vnějšími koncovými spínači
			0	7		S kodérem a vnějšími koncovými spínači
8	Rádiový přijímač		0	1		Karta RSD (ne dekodovaná)
			0	2	x	Dekodovaná karta pro dva kanály
9	Typ bezpečnostní lišty		0	1	x	Kontaktní hrana
			0	2		Odporová hrana
R	Zpomalování		0	0		Bez zpomalování
			0	1	x	Zpomalování při otevírání a zavírání
			0	2		Zpomalování při otevírání
			0	3		Zpomalování při zavírání
P	1	Programování rádiového kódu pro úplné otevření	0	n		
	2	Programování rádiového kódu pro otevření pro pěší	0	n		
	3	Nahrávání provozní dráhy brány	0	n		
F	1	Příkaz ke spuštění pomocí tlačítek ST1 a ST2	0	0		ST1 a ST2 bez efektu, příkaz ke spuštění se udává prostřednictvím rádia (kanál 1, úplné otevření-zavření, kanál 2 otevření-zavření pro pěší)
			0	1	x	ST1 úplné otevření-zavření, ST2 otevření-zavření pro pěší
			0	2		ST1 úplné otevření, ST2 úplné zavření
			0	3		Osoba v blízkosti
			0	4		Osoba v blízkosti při zavírání
2	Způsob provozu (poloautomatický či automatický) a doba pohotovosti (ve vteřinách) u automatického způsobu	0...5.	0...9	00	00: poloautomatický způsob 01: automatický způsob a doba pohotovosti 1 vteřina; ... 59: automatický způsob a doba pohotovosti 59 vteřin; ... 1.0: 1 min. 0 vteřin; ...; maximálně 4 minuty	
3	Otevření pro pěší	0...9	0...9	40	00: Neprovádí otevření pro pěší 01: 1% úplného otevření 12: 12% úplného otevření 99: 99% úplného otevření (odpovídá 100%)	
4	Způsob provozu (poloautomatický a automatický) zavírání pro pěší a doba pohotovosti (ve vteřinách) u automatického způsobu	0...5.	0...9	00	00: poloautomatický způsob 01: automatický způsob a doba pohotovosti 1 vteřina; ... 59: automatický způsob a doba pohotovosti 59 vteřin; ... 1.0: 1 min. 0 vteřin; ...; maximálně 4 minuty	

R	0	Maják	0	1	x	Bez předchozího upozornění, stálý výjezd
			0	2		S předchozím upozorněním, stálý výjezd
	1	Doba osvětlení garáže	0...5.	0...9	03	59 = 59 vteřin; 2.5 = 2 min. 50 vteřin, apod.
	2	Rychlost brány	0	1..9	03	01: minimální rychlost (40Hz); 02: 45Hz, 03: 50Hz, 04: 55Hz, ... 09: maximální rychlost (80Hz)
	3	Rychlost při zpomalování	0	1..9	03	01: minimální rychlost (21Hz); 02: 22Hz, 03: 23Hz, 04: 24Hz, ... 09: maximální rychlost (29Hz)
	6	Maximální intenzita při uchycení (každá hodnota odpovídá 0,5 A) Tlačítko D3 umožní nastavení intenzity pro normální rychlost Tlačítko D4 umožní nastavení intenzity pro pomalou rychlost	0...9	0...9	00	00: deaktivováno; 01: deaktivováno při normální rychlosti a 0,5A při pomalé rychlosti; 10: 0,5 A při normální rychlosti a deaktivováno při pomalé rychlosti, ... 65: 3 A při normální rychlosti a 2,5 A při pomalé rychlosti, ... 99: 4,5A při rychlosti normální a pomalé
	7	Průchod přes fotobuňku pro zavírání v průběhu pohotovostní doby (jen při automatickém způsobu provozu)	0	0		Bez efektu
			0	1		Okamžité uzavření po průchodu
			0	2	x	Znovuzapočetí pohotovostní doby
	8	Účinek tlačítek (ST1, ST2) během pohotovostní doby (pouze u automatického způsobu provozu)	0	0		Bez efektu
0			1		Způsobí okamžité uzavření	
0			2	x	Způsobí znovuzapočetí pohotovostní doby	
9	Způsob otevírání	0	1		Kolektivní otevírání	
		0	2	x	Poloautomatické alternativní zastavení	
		0	3		Automatické alternativní zastavení (pouze u automatického způsobu provozu, F2 ≠ 00)	
b	Použití konektoru pro kartu EPS1 Pro parametry Rb02 a Rb03 použijte kartu EPS1 a přemostěte svorky pro připojení k síti, namísto jejich přímého připojení.	0	0	x	Použití pro běžný semafor	
		0	1		Použití pro brzdy	
		0	2		Kontakt CN s bránou otevřenou (L1-COM) a zavřenou (L2-COM)	
		0	3		Impuls 1 vteřinu Otevřít (L1-COM) při spuštění otevírání a Zavřít (L2-COM) při spuštění zavírání. Umožní aktivaci dalšího ovládacího zařízení	
n	0	Heslo pro zablokování programování Použijete-li heslo, ujistěte se, že si jej budete pamatovat pro příští přístup k programování	X	X	0000	Předem nastavená možnost je 0000 (bez hesla). Změníte-li jakoukoliv cifru, bude to považováno za stanovení hesla. Zvolte požadované heslo (začněte s D1) pomocí UP a DOWN. Stiskněte ESC pro zrušení či ENTER pro potvrzení a přejděte k D2 atp.
	1	Provedené úkony (celkový součet)	X	X		Udává provedené cykly ve stovkách (například, 68 udává 6800 provedených cyklů)
	2	Provedené úkony (částečný součet, znovuzahájení pomocí ST1 a ST2)	X	X		Udává provedené cykly ve stovkách (například, 68 udává 6800 provedených cyklů)

**NOTĂ
IMPORTANTĂ**

Acest ghid rapid este un rezumat al manualului de instalare completă. Manualul conține avertismente de siguranță și alte explicații care trebuie să fie luate în considerare. Manualul de instalare poate fi descărcat de la secțiunea „Downloads” de pe site-ul Erreka: <http://www.erreka-automation.com>

Elemente de instalare completă

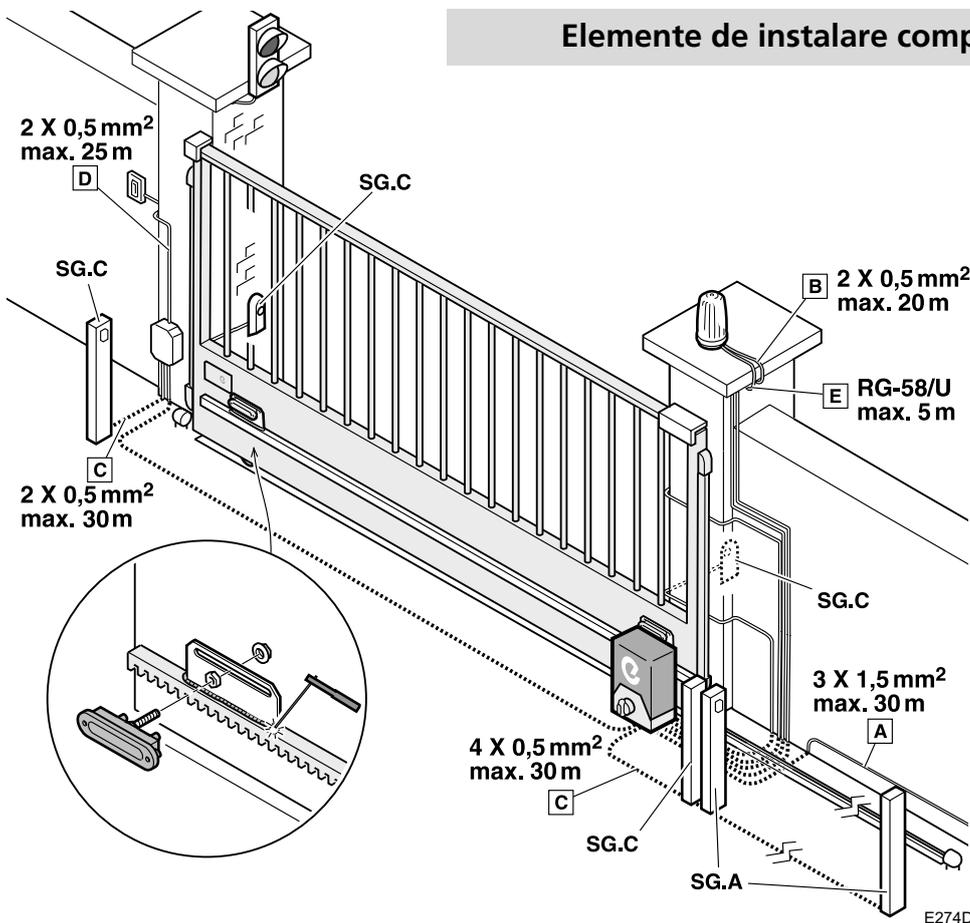


Cablarea electrică

- A: Sursa de alimentare electrică
- B/E: Lumină intermitentă cu antenă
- C: Fotocelule (Tx / Rx)
- D: Buton/ tastă de perete


Fotocelule

- SG.A: fotocelulă de deschidere, repunere în funcțiune: [4] 0
începerea verificării: [4] 1
- SG.C: fotocelulă de închidere, repunere în funcțiune: [5] 0
începerea verificării: [5] 1
repunere în funcțiune cu frânarea deschiderii: [5] 2
începerea verificării cu frânarea deschiderii: [5] 1

Cote de montaj (mm)

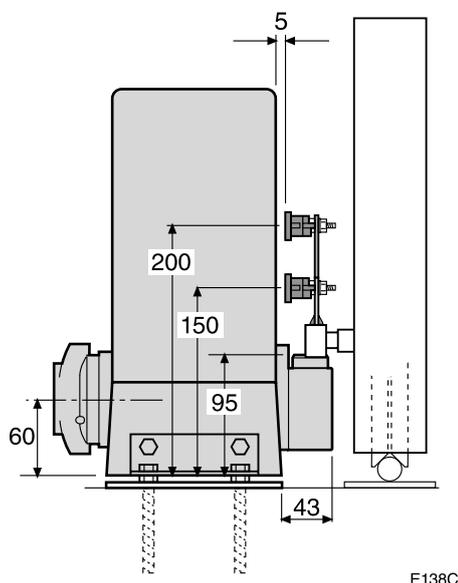

Deblocare

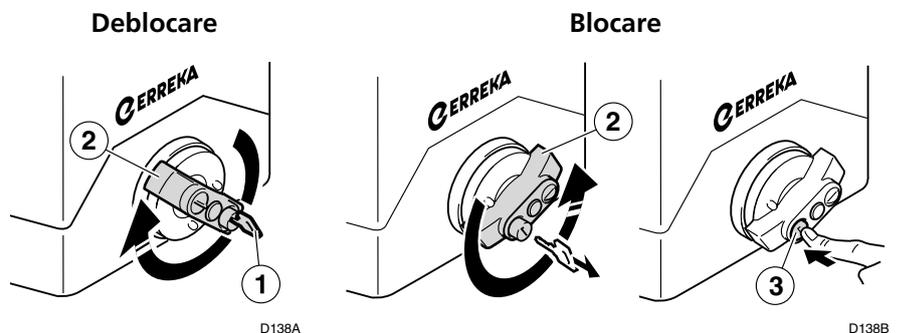


Deblocare pentru funcționare manuală:

- Introduceți cheia (1) și rotiți în sensul acelor de ceasornic, fără a o forța.
- Rotiți mânerul (2) în sensul acelor de ceasornic 270°, până la opritor, dar fără a-l forța.


Blocare pentru funcționare motorizată:

- Rotiți mânerul (2) în sens contrar acelor de ceasornic 270°, fără a-l forța.
- Rotiți cheia (1) în sens contrar acelor de ceasornic și apoi scoateți-o.
- Împingeți cilindrul (3) spre interior și mișcați manual poarta pentru a o interbloca în mecanismul de acționare.

Conexiuni generale

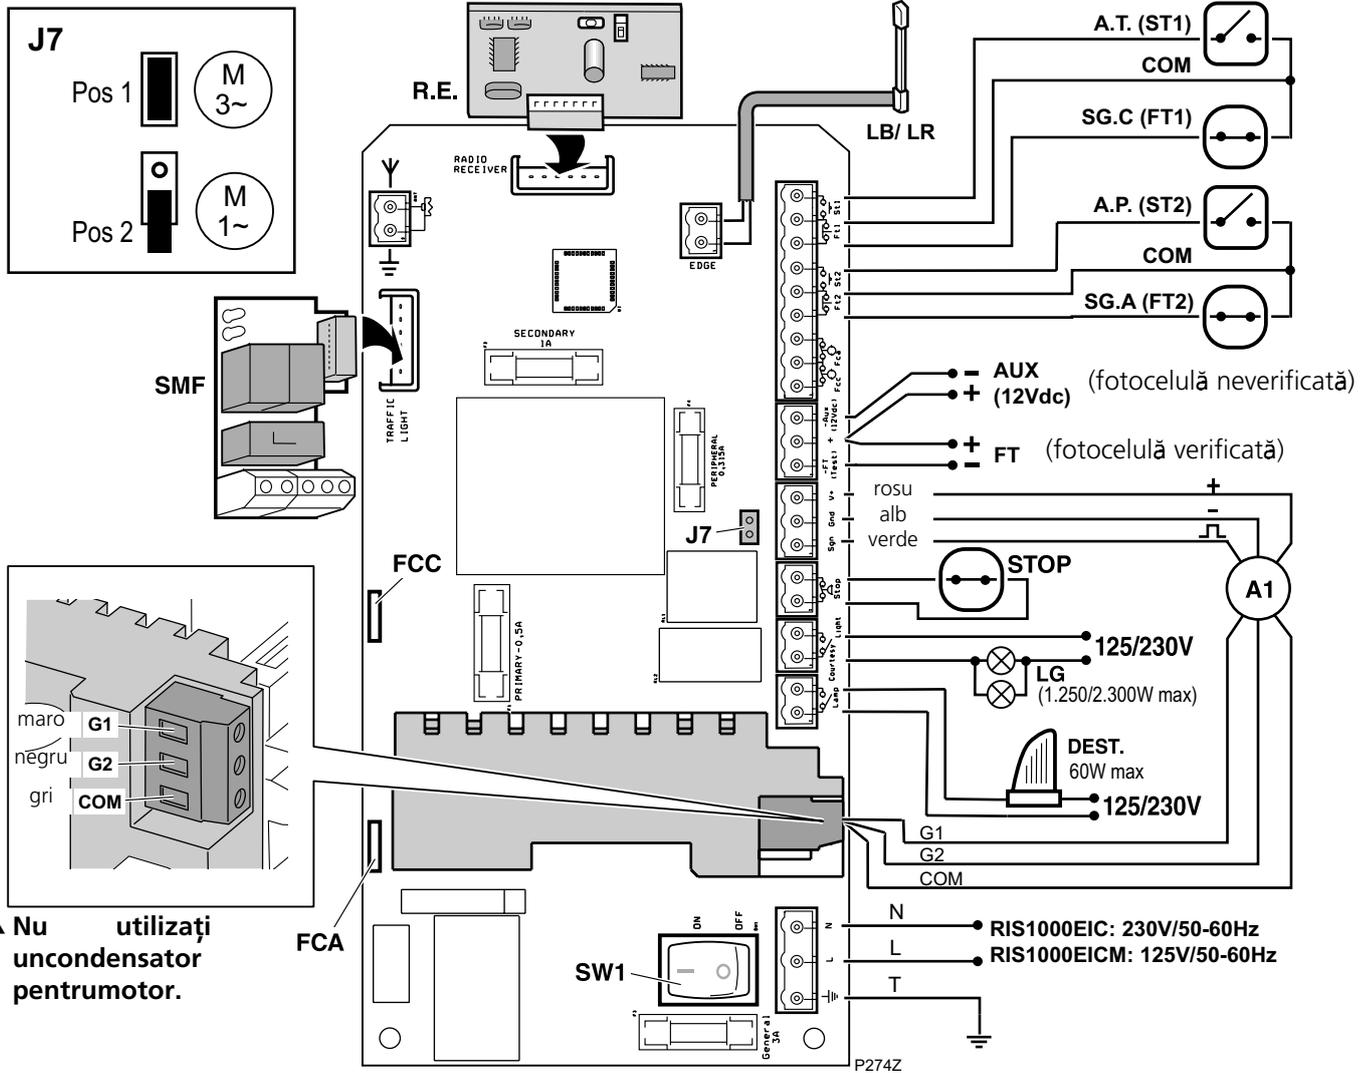

Indicații ale displayului

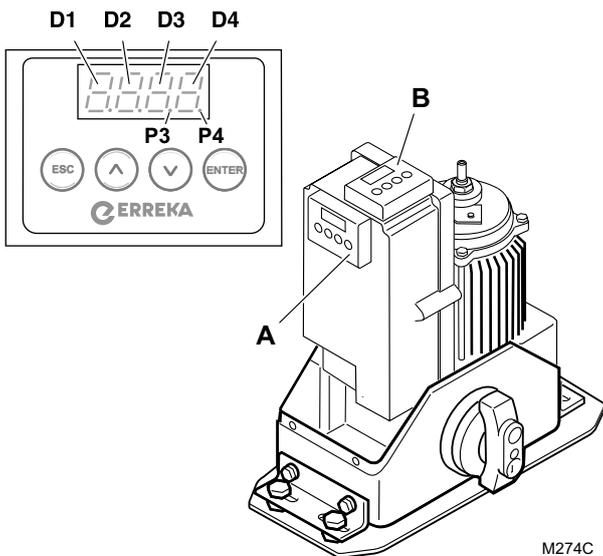

☞ Pentru a realiza programarea cu ușurință, puteți pune displayul în poziția „B”. După ce ați terminat, înainte de a amplasa carcasa, puneți-l din nou în poziția „A”.

P3: comunicare cu modulul inverter

P4: encoder activ

D1 și D2:

CL88 (continuu)	Poartă închisă
CL88 (intermitent)	Poartă în curs de închidere
OP88 (continuu)	Poartă deschisă
OP88 (intermitent)	Poartă în curs de deschidere
PC88 (intermitent)	Poartă pietonală în curs de închidere
PO88 (continuu)	Poartă pietonală deschisă
PO88 (intermitent)	Poartă pietonală în curs de deschidere
XX88 (numărătoare inversă)	Poartă în așteptare
PR88 (continuu)	Pauză (manevră nefinalizată)
StOP	Dispozitiv de acționare deblocat
HEAt	Supraîncălzire a modulului inverter
CO _n	Defecțiune de comunicare cu modulul inverter

D3 și D4 (în timpul funcționării):

8888	FT2 activat	8888	FT1 activat
8888	Lumină intermitentă	8888	semaforul verde activat
8888	FCC intern activat	8888	FCA intern activat
8888	Radio al doilea canal (sau RSD)	8888	Semnal radio primul canal
8888	FCC extern activat	8888	FCA extern activat
8888	ST2 activat	8888	ST1 activat
8888	LG activată	8888	semaforul roșu activat









D3 și D4 (în caz de defecțiune):

88C4	Dispozitiv de siguranță la deschidere activat
88C5	Dispozitiv de siguranță la închidere activat
88C9	Bandă de siguranță activată
88E!	Encoderul motorului oprit
88F!	Limită de forță depășită

Schimbare și verificare a sensului de rotire (C I)

☞ Această operațiune este necesară numai dacă dispozitivul de acționare, în momentul resetării (r5), deschide pala în loc să o închidă.

- 1** Apăsați ENTER, în timp ce displayul afișează r5XX (r588, r588, r588, r588, etc).

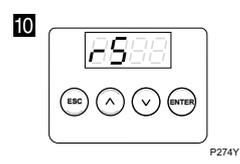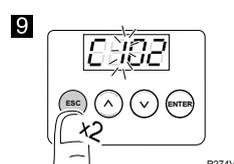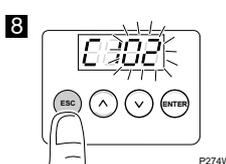
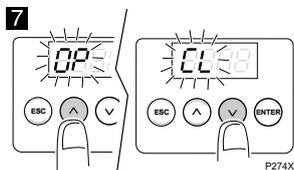
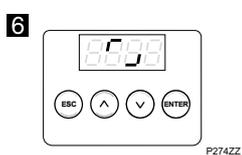
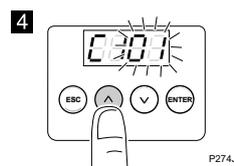
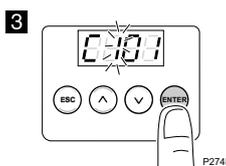
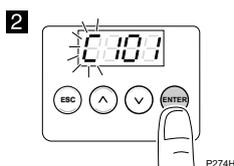


Programarea codului radio pentru deschidere totală, P I (doar cu receptor RSD, C80 I)

☞ Dacă este utilizat un alt receptor decât RSD, a se consulta instrucțiunile corespunzătoare.

☞ Înainte de a începe programarea, selectați opțiunea C80 I (receptor RSD).

- 1** Apăsați ENTER, în timp ce displayul afișează r5XX (r588, r588, r588, r588, etc).

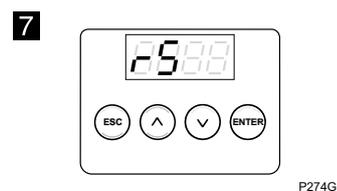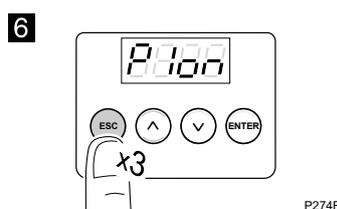
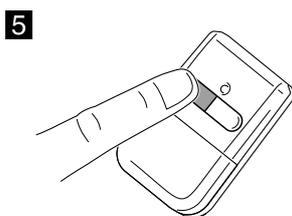
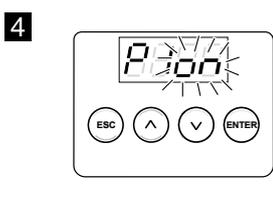
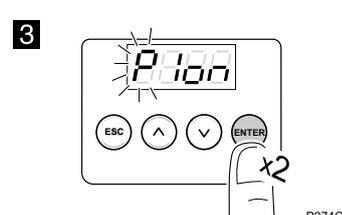
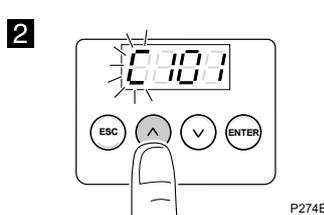


Programarea codului radio pentru deschiderea pietonală, P2 (doar cu receptor RSD, C80 I)

☞ Procedura este asemănătoare celei de deschidere totală, folosind însă parametrul P2 în loc de P I.

Programarea parcurșului (P3)

- 1** Apăsați ENTER, în timp ce displayul afișează r5XX (r588, r588, r588, r588, etc).

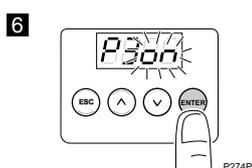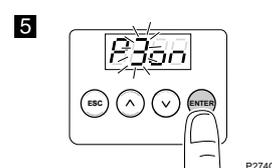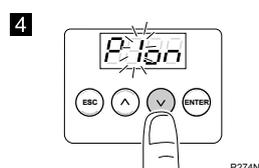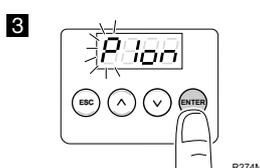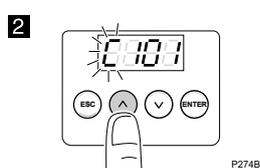

☞ Înainte de înregistrare, realizați o mișcare de deschidere și închidere la viteză normală și lentă, pentru a detecta intensitățile corespunzătoare (parametrul R6XY).



- 8** Începeți deschiderea, apăsând emițătorul, ST1 sau ^.

- 9** Începeți oprirea amortizată, apăsând emițătorul, ST1 sau ^.



- 10** Așteptați să se oprească la sfârșitul parcurșului.

- 11** Începeți oprirea, apăsând emițătorul, ST1 sau ^.

- 12** Începeți oprirea amortizată, apăsând emițătorul, ST1 sau ^.



- 13** Așteptați să se oprească la sfârșitul parcurșului.

☞ După terminarea înregistrării, se afișează parametrul R6XY, indicând intensitățile sugerate pentru viteză normală (X) și rapidă (Y). Dacă doriți, puteți să îl modificați.

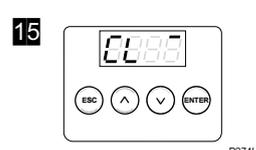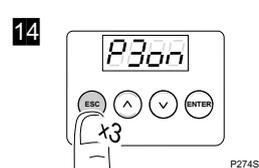

☞ Deschiderea pietonală se programează prin intermediul parametrului F3 (consultați "Tabel complet de programare").

Tabel complet de programare

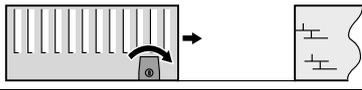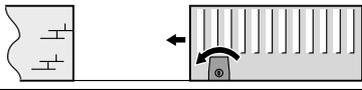
D1	D2	Parametru	D3	D4	Opțiune predeterminată	Opțiuni sau valori
C	1	Sensul de rotire al motorului	0	1	x	
			0	2		
3	Tip de poartă		0	2	x	Glisantă
			0	3		Basculantă, cu funcție Sombra
4	Dispozitiv de siguranță la deschidere (fotocelulă sau bandă)		0	0	x	Dispozitiv neinstalat
			1	0		Dispozitiv neverificat
			1	1		Dispozitiv verificat
5	Dispozitiv de siguranță la închidere (fotocelulă sau bandă) Fotocelula de închidere cu C520 sau C521 împiedică de asemenea începerea deschiderii porții		0	0	x	Dispozitiv neinstalat
			1	0		Dispozitiv neverificat
			1	1		Dispozitiv verificat
			2	0		Dispozitiv neverificat
			2	1		Dispozitiv verificat
7	Encoder și capete de cursă (dacă folosiți capete de cursă externe, conectați-le la bornele corespunzătoare ale panoului de comandă)		0	0		Fără encoder sau capete de cursă
			0	2		Cu capete de cursă interne
			0	4	x	Cu encoder și capete de cursă interne
			0	6		Cu capete de cursă externe
			0	7		Cu encoder și capete de cursă externe
8	Receptor radio		0	1		Placă RSD (de cadre, nedecodificatoare)
			0	2	x	Placă decodificatoare pentru două canale
9	Tip de bandă de siguranță		0	1	x	Margine de contact
			0	2		Margine rezistivă
R	Oprire amortizată		0	0		Fără oprire amortizată
			0	1	x	Oprire amortizată la deschidere și închidere
			0	2		Oprire amortizată la deschidere
			0	3		Oprire amortizată la închidere
P	1	Programarea codului radio pentru deschiderea totală	o	n		
	2	Programarea codului radio pentru deschiderea pietonală	o	n		
	3	Programarea parcursului porții	o	n		
F	1	Comandă de manevră prin intermediul butoanelor ST1 și ST2	0	0		Dacă ST1 și ST2 nu au efect, comenzile de manevră se realizează prin radio (canal 1: deschidere-închidere totală, canal 2: deschidere-închidere pietonală)
			0	1	x	ST1 deschidere-închidere totală, ST2 deschidere-închidere pietonală
			0	2		ST1 deschidere totală, ST2 închidere totală
			0	3		Funcția „om prezent”
			0	4		Om prezent la închidere
2	Mod de funcționare (semiautomat sau automat) și timp de așteptare (în secunde) în modul automat	0...5.	0...9	00	00: mod semiautomat 01: mod automat și timp de așteptare 1 secundă; ... 59: mod automat și timp de așteptare 59 sec.; ... 1.0: 1 min. 0 sec.; ...; maximum 4 minute	
3	Deschidere pietonală	0...9	0...9	40	00: Nu execută deschiderea pietonală 01: 1% din deschiderea totală 12: 12% din deschiderea totală 99: 99% din deschiderea totală (echivalentă cu 100%)	
4	Mod de închidere pietonală (semiautomat sau automat) și timp de așteptare (în secunde) în modul automat	0...5.	0...9	00	00: mod semiautomat 01: mod automat și timp de așteptare 1 secundă; ... 59: mod automat și timp de așteptare 59 sec.; ... 1.0: 1 min. 0 sec.; ...; maximum 4 minute	

R	0	Lumină intermitentă	0	1	x	Fără preaviz, ieșire fixă
			0	2		Cu preaviz, ieșire fixă
	1	Timp de iluminare a garajului	0...5.	0...9	03	59 = 59 sec.; 2,5 = 2 min. 50 sec., etc
	2	Viteza porții	0	1...9	03	01: viteză minimă (40Hz); 02: 45Hz, 03: 50Hz, 04: 55Hz, ... 09: viteză maximă (80Hz)
	3	Viteză la oprirea amortizată	0	1...9	03	01: viteză minimă (21Hz); 02: 22Hz, 03: 23Hz, 04: 24Hz, ... 09: viteză maximă (29Hz)
	6	Intensitate maximă de prindere (fiecare valoare este echivalentă cu 0,5A) D3 permite reglarea intensității la viteză normală D4 permite reglarea intensității la viteză lentă	0...9	0...9	00	00: dezactivat; 01: dezactivat la viteză normală și 0,5A la viteză lentă; 10: 0,5A la viteză normală și dezactivat la viteză lentă; ...; 65: 3A la viteză normală și 2,5A la viteză lentă; ...; 99: 4,5A la viteză normală și lentă
	7	Trecerea prin fotocelula de închidere în decursul timpului de așteptare (numai în modul automat)	0	0		Fără efect
0			1		Închidere imediată după trecere	
0			2	x	Reîncepe timpul de așteptare	
	8	Efectul butoanelor (ST1, ST2) în decursul timpului de așteptare (numai în modul automat)	0	0		Fără efect
0			1		Provoacă închiderea imediată	
0			2	x	Reinițiază timpul de așteptare	
	9	Modul de deschidere	0	1		Deschidere comunitară
0			2	x	Oprire alternativă semiautomată	
0			3		Oprire alternativă semiautomată (numai în modul automat), F2 ≠ 00	
	b	Utilizarea conectorului plăcii EPS1 Pentru parametrii Rb02 și Rb03 folosiți placa EPS1 prin conectarea în punte a bornelor de intrare ale rețelei, în loc de a le conecta la rețea.	0	0	x	utilizare pentru semafor standard
0			1		utilizare pentru frâne	
0			2		contact NC cu poarta deschisă (L1-COM) și poarta închisă (L2-COM)	
0			3		impuls 1 secundă Deschidere (L1-COM) la începerea deschiderii și Închidere (L2-COM) la începerea închiderii. Permite activarea altui panou	
n	0	Cod de blocare a programării Dacă folosiți un cod, asigurați-vă că îl rețineți în cazul unui acces ulterior la funcția de programare	X	X	0000	Opțiunea predeterminată este 0000 (fără cod). În cazul în care schimbați oricare dintre cifre, acesta este considerat cod. Selectați codul dorit (începând cu D1) folosind UP și DOWN. Apăsați ESC pentru a anula sau ENTER pentru a confirma și trece la D2 și așa mai departe.
	1	Manevre realizate (contor total)	X	X		Indică numărul de sute de cicluri realizate (de exemplu, 68 indică 6.800 cicluri realizate)
	2	Manevre realizate (contor parțial, se reinițiază cu ST1 și ST2)	X	X		Indică numărul de sute de cicluri realizate (de exemplu, 68 indică 6.800 cicluri realizate)

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Данное краткое руководство является сжатым изложением полной инструкции по установке. Упомянутая инструкция включает в себя замечания по безопасности и другие необходимые пояснения. Инструкцию по установке можно загрузить из раздела Descargas (Загрузить) на веб-сайте Erreka: <http://www.erreka-automation.com>

Комплект устанавливаемых деталей

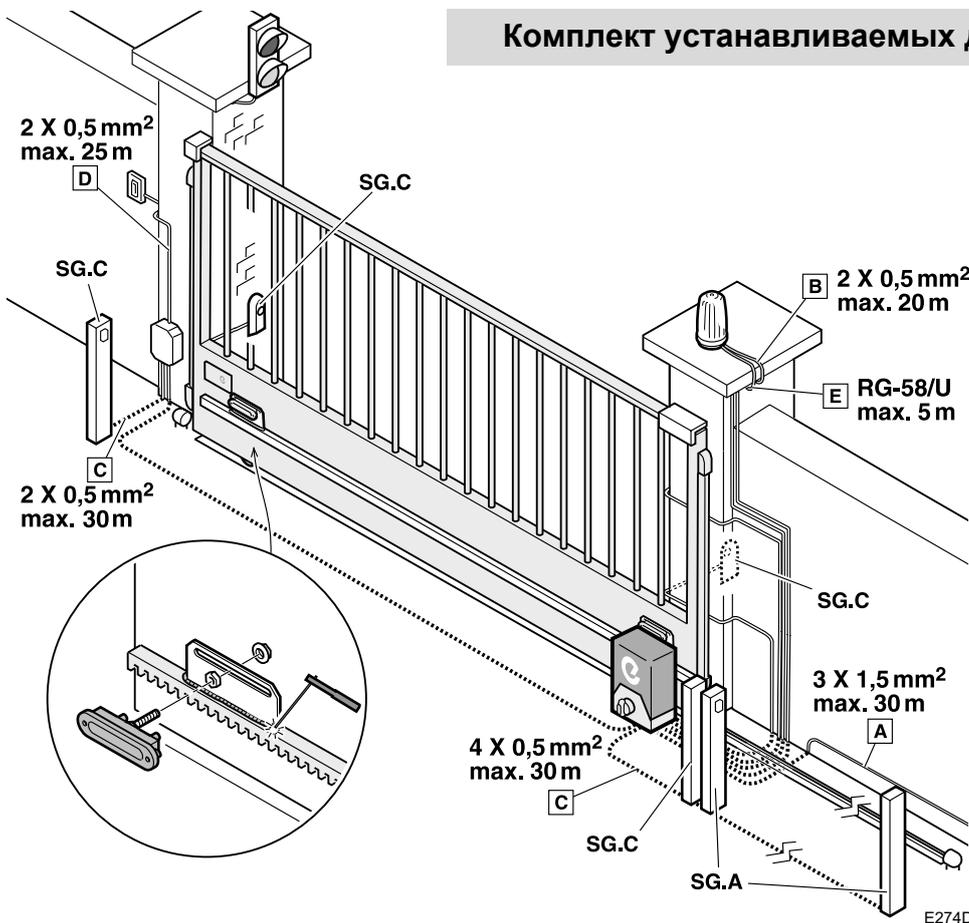


Кабельная проводка

- A: общее питание
- B/E: сигнальная лампа с антенной
- C: фотодатчики (Tx / Rx)
- D: кнопочный/настенный выключатель

Фотодатчики


- SG.A: фотодатчик открытия, индикация: [4 I]
индикация устройства с тестированием: [4 I I]
- SG.C: фотодатчик закрытия, индикация: [5 I]
индикация устройства с тестированием: [5 I I]
индикация устройства с блокировкой открытия: [5 2]
индикация устройства с тестированием и блокировкой открытия: [5 2 I]

Монтажные размеры (мм)

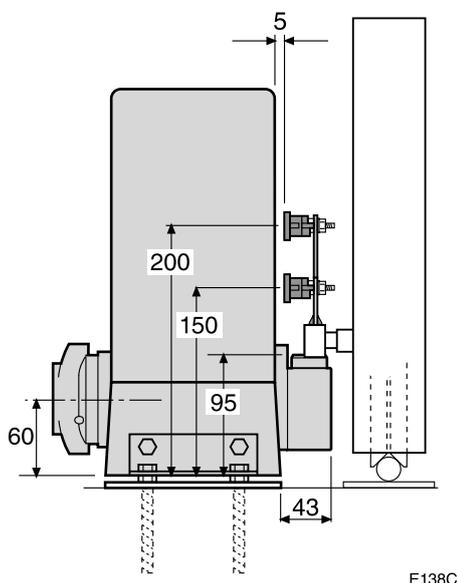

Разблокировка


Разблокировка

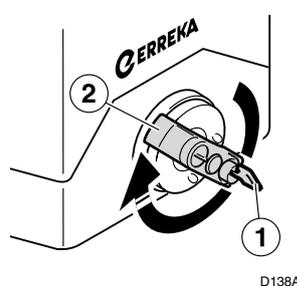

Разблокировка для ручного привода:

- Вставьте ключ (1) и поверните его без усилия по часовой стрелке.
- Поверните рукоятку (2) без усилия на 270° по часовой стрелке до упора.


Блокировка

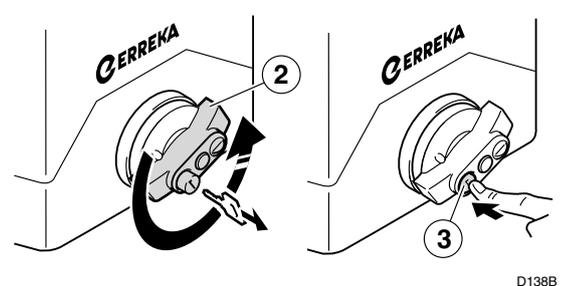


Блокировка для механического привода:

- Поверните рукоятку (2) без усилия на 270° против часовой стрелки до упора.
- Поверните ключ (1) против часовой стрелки и извлеките его.
- Протолкните нажимную кнопку (3) внутрь и переместите ручную дверь, чтобы вставить ее в приводной механизм.

Общее подключение

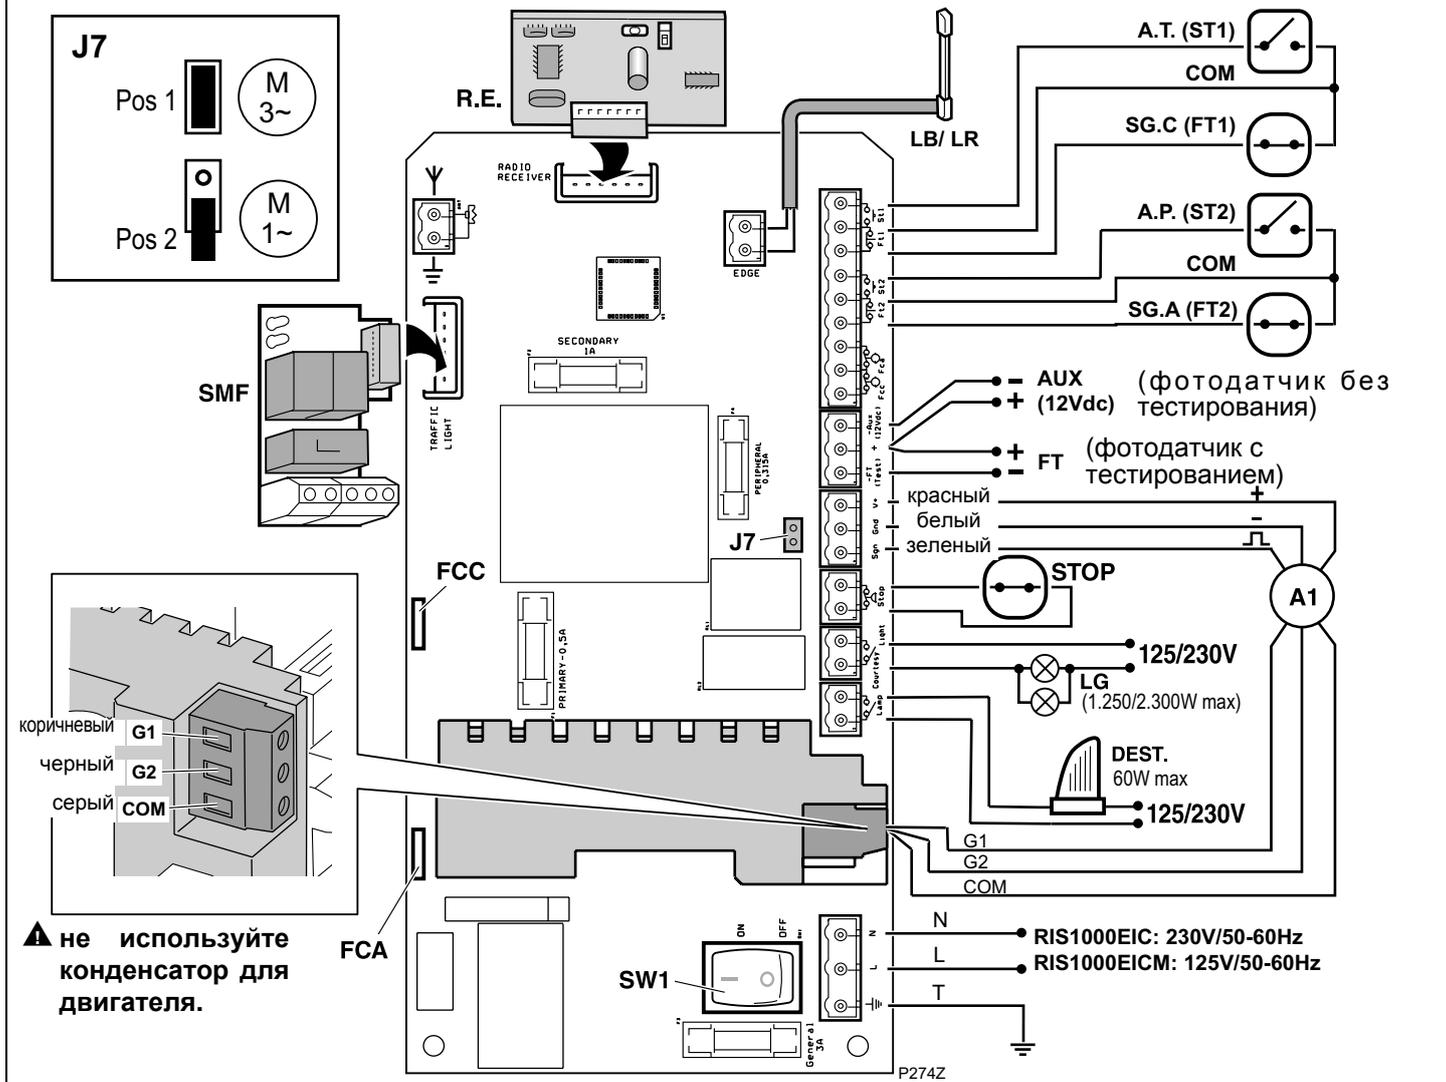

Индикация на дисплее

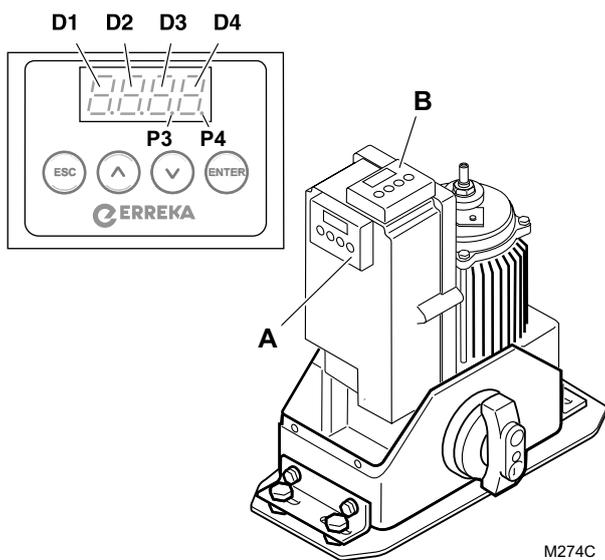

Для облегчения программирования дисплей можно установить в положение В. После завершения программирования дисплей снова переводят в положение А перед установкой кожуха.

P3: коммуникация с реверсивным модулем

P4: датчик активен

D1 и D2:

- CL88 (горит не мигая) Ворота закрыты
- CL88 (мигает) Ворота закрываются
- OP88 (горит не мигая) Ворота открыты
- OP88 (мигает) Ворота открываются
- PC88 (мигает) Калитка закрывается
- PO88 (горит не мигая) Калитка открыта
- PO88 (мигает) Калитка открывается
- XX88 (обратный отсчет) Ворота в ожидании
- PR88 (горит не мигая) Пауза (движение не завершено)
- StOP Привод разблокирован
- HEAt Перегрев реверсивного модуля
- COн Ошибка коммуникации с реверсивным модулем

D3 и D4 (во время работы):

- | | |
|---------------------------------|---------------------------------|
| 8888 FT2 активирован | 8888 FT1 активирован |
| 8888 Сигнальная лампа | 8888 включен зеленый свет |
| 8888 внутренний FCC активирован | 8888 внутренний FCA активирован |
| 8888 Радиоканал 2 (или RSD) | 8888 Сигнал радиоканала 1 |
| 8888 Внешний FCC активирован | 8888 Внешний FCA активирован |
| 8888 ST2 активирована | 8888 ST1 активирована |
| 8888 LG активирована | 8888 включен красный свет |






D3 и D4 (в случае отказа):

- 88C4 Защитное устройство открытия активировано
- 88C5 Защитное устройство закрытия активировано
- 88C9 Защитная полоса активирована
- 88E ! Датчик останова мотора
- 88F ! Предельное усилие превышено

Смена и проверка направления вращения (C I)

Данная операция необходима только в том случае, если после перезагрузки (r5) привод открывает створку, вместо того чтобы закрывать ее.

1 Нажмите кнопку ENTER (ВВОД), когда на дисплее отображается r5XX (r588, r588, r588, r588 и т. д.).


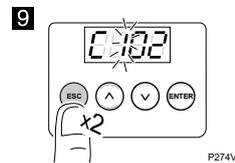
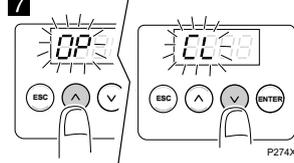
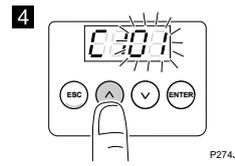
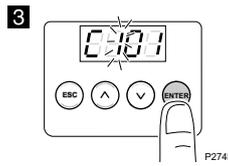
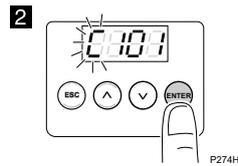


Регистрация радиосигнала для полного открытия, P1 (только приемником RSD, C80 I)

При использовании другого приемника, отличного от RSD, необходимо ознакомиться с его инструкцией.

Перед началом регистрации необходимо выбрать опцию C80 I (приемник RSD).

1 Нажмите кнопку ENTER (ВВОД), когда на дисплее отображается r5XX (r588, r588, r588, r588 и т. д.).

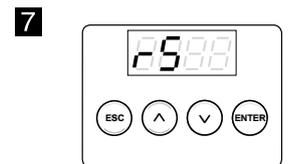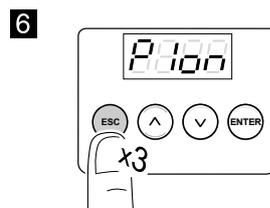
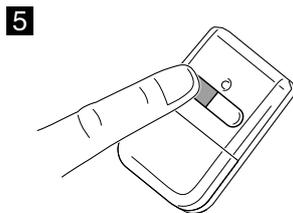
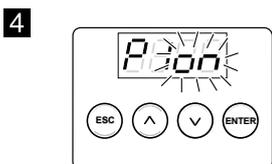
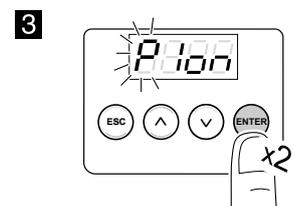
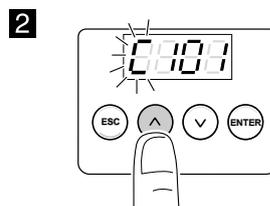


Регистрация радиосигнала для открытия калитки, P2 (только приемником RSD, C80 I)

Процедура аналогична процедуре полного открытия, только используется параметр P2 вместо P1.

Регистрация проходов (P3)

1 Нажмите кнопку ENTER (ВВОД), когда на дисплее отображается r5XX (r588, r588, r588, r588 и т. д.).

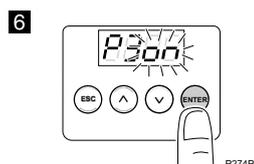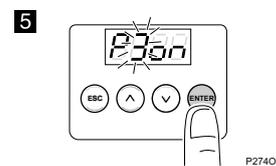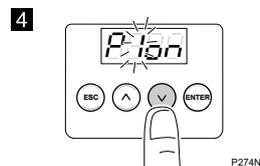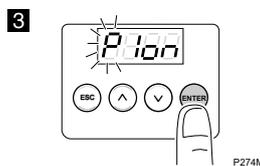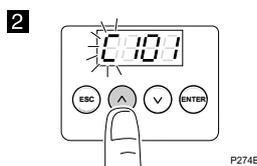

Перед регистрацией выполните открытие и закрытие с обычной и замедленной скоростью для определения соответствующих значений силы тока (параметр R5XУ).



8 Начните открытие, нажав кнопку передатчика ST1 о ^.

9 Начните плавную остановку, нажав кнопку передатчика ST1 о ^.


10 Дождитесь остановки в конце прохода.

11 Начните закрытие, нажав кнопку передатчика ST1 о ^.

12 Начните плавную остановку, нажав кнопку передатчика ST1 о ^.



13 Дождитесь остановки в конце прохода.

После завершения регистрации отображается параметр R5XУ, характеризующий предлагаемые значения силы тока для обычной скорости (X) и повышенной скорости (У). При необходимости параметр можно изменить.

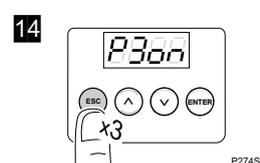

Открытие калитки задают параметром F3 (см. «Полная таблица программирования»).





Полная таблица программирования

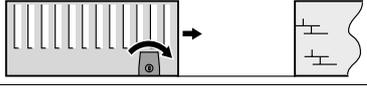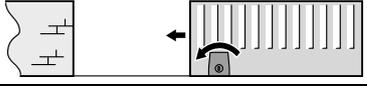D1	D2	Параметр	D3	D4	Предустановленная опция	Опции или значения
C	1	Направление вращения мотора	0	1	x	
			0	2		
	3	Тип ворот	0	2	x	Задвижные
			0	3		Поворотные, с функцией перекрытия фотодатчиков
	4	Защитное устройство открытия (фотодатчик или полоса)	0	0	x	Устройство не установлено
			1	0		Устройство без тестирования
			1	1		Устройство с тестированием
	5	Защитное устройство закрытия (фотоэлемент или полоса) Фотодатчик закрытия с C520 или C521 тоже препятствует началу открытия ворот	0	0	x	Устройство не установлено
			1	0		Устройство без тестирования
			1	1		Устройство с тестированием
			2	0		Устройство без тестирования
			2	1		Устройство с тестированием
7	Датчик и концевики (при использовании внешних концевиков их необходимо подключить к соответствующим клеммам пульта управления)	0	0		Без датчика и концевиков	
		0	2		С внутренними концевиками	
		0	4	x	С датчиком и внутренними концевиками	
		0	6		С внешними концевиками	
		0	7		С датчиком и внешними концевиками	
8	Приемник радиосигнала	0	1		Плата RSD (растровая, не декодирующая)	
		0	2	x	Плата декодирующая двухканальная	
9	Тип защитной полосы	0	1	x	Контактная кромка	
		0	2		Резистивная кромка	
Я	Плавная остановка	0	0		Без плавной остановки	
		0	1	x	Плавная остановка при открытии и закрытии	
		0	2		Плавная остановка при открытии	
		0	3		Плавная остановка при закрытии	
P	1	Регистрация радиосигнала полного открытия	o	n		
	2	Регистрация радиосигнала открытия калитки	o	n		
	3	Регистрация прохода ворот	o	n		
F	1	Команда движения с использованием кнопок ST1 и ST2	0	0		ST1 и ST2 не работают, команды движения передаются по радиоканалам (канал 1: полное открытие — закрытие, канал 2: открытие — закрытие калитки)
			0	1	x	ST1 полное открытие — закрытие, ST2 открытие — закрытие калитки
			0	2		ST1 полное открытие, ST2 полное закрытие
			0	3		Присутствие человека
			0	4		Присутствие человека при закрытии
	2	Режим работы (автоматический или полуавтоматический) и время ожидания (в секундах) в автоматическом режиме	0...5.	0...9	00	00: полуавтоматический режим 01: автоматический режим и время ожидания 1 секунда; ... 59: автоматический режим и время ожидания 59 с; 1.0: 1 мин 0 с; ...; максимум 4 минуты
	3	Открытие калитки	0...9	0...9	40	00: Открытие калитки не происходит 01: 1% от полного открытия 12: 12% от полного открытия 99: 99% от полного открытия (эквивалентно 100%)
	4	Режим работы пешеход (автоматический или полуавтоматический) и время ожидания (в секундах) в автоматическом режиме	0...5.	0...9	00	00: полуавтоматический режим 01: автоматический режим и время ожидания 1 секунда; ... 59: автоматический режим и время ожидания 59 с; 1.0: 1 мин 0 с; ...; максимум 4 минуты





Я	0	Сигнальная лампа	0	1	x	Без предварительного уведомления, фиксированный выход
			0	2		С предварительным уведомлением, фиксированный выход
	1	Время освещения гаража	0...5.	0...9	03	59 = 59 с; 2.5 = 2 мин 50 с и т. д.
	2	Скорость ворот	0	1...9	03	01: минимальная скорость (40 Гц); 02: 45 Гц, 03: 50 Гц, 04: 55 Гц, ... 09: максимальная скорость (80 Гц)
	3	Скорость при плавной остановке	0	1...9	03	01: минимальная скорость (21 Гц); 02: 22 Гц, 03: 23 Гц, 04: 24 Гц, ... 09: максимальная скорость (29 Гц)
	Б	Максимальная сила тока (каждая единица соответствует 0,5 А) Цифровой символ D3 используют для регулировки силы тока при обычной скорости Цифровой символ D4 используют для регулировки силы тока при замедленной скорости	0...9	0...9	00	00: деактивирована; 01: деактивирована при обычной скорости и равна 0,5 А при замедленной скорости; Ю: равна 0,5 А при обычной скорости и деактивирована при замедленной скорости; Б5: равна 3 А при обычной скорости и 2,5 А при замедленной скорости; 99: 4,5 А при обычной и замедленной скоростях
	7	Проход по фотодатчику закрытия в течение времени ожидания (только в автоматическом режиме)	0	0		Не работает
0			1		Закрытие сразу же после прохода	
0			2	x	Повторный отсчет времени ожидания	
	8	Срабатывание кнопок (ST1, ST2) в течение времени ожидания (только в автоматическом режиме)	0	0		Не работают
0			1		Нажатие приводит к незамедлительному закрытию	
0			2	x	Повторный отсчет времени ожидания	
	9	Режим открытия	0	1		Общее открытие
0			2	x	Для полуавтоматического варианта	
0			3		Для автоматического варианта (только в автоматическом режиме), F2 ≠ 00	
	В	Использование разъема платы EPS1 Для параметров ЯБ02 и ЯБ03 используют плату EPS1, шунтируя входные клеммы сети вместо подключения их к сети.	0	0	x	использование для обычной световой сигнализации
0			1		использование для тормозов	
0			2		НЗ контакт с открытым портом (L1-COM) и закрытым портом (L2-COM)	
0			3		импульс 1 секунда для команды «Открыть» (L1-COM) в начале открытия и для команды «Закрыть» (L2-COM) в начале закрытия. Позволяет активировать другой пульт.	
н	0	Ключ блокировки программирования При использовании ключа убедитесь в том, что запомнили его для обеспечения доступа к программированию в дальнейшем.	X	X	0000	По умолчанию ключ 0000 (без ключа). При изменении цифр фиксируйте ключ. Используя клавиши UP (ВВЕРХ) и DOWN (ВНИЗ), задайте требуемый ключ (начиная с D1). Нажмите ESC (ВЫХОД) для отмены или ENTER (ВВОД) для подтверждения и перехода к D2 и т. д.
	1	Проделанные операции (общий счетчик)	X	X		Показывает количество проделанных операций в сотнях (например, 58 обозначает 6800 выполненных циклов)
	2	Проделанные операции (отдельный счетчик, сброс с использованием ST1 и ST2)	X	X		Показывает количество проделанных операций в сотнях (например, 58 обозначает 6800 выполненных циклов)

(L) á•í©ß• éŽŸ—• ää ÖØÉ—ßí -óóÐ—



Žiðai ää "Ó•©ß• ç•Ööí— "©ŽÉ† Ýä äÖäÝ íß ÁÖÓ "ó-í-ž "óääíß• é«ë

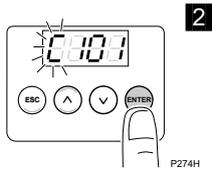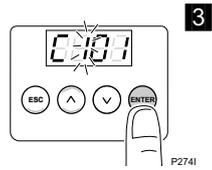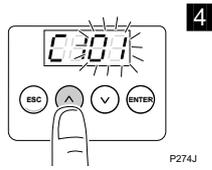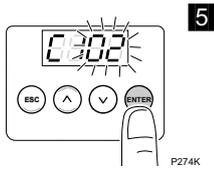

í ENTER ÁÐž' áx
"iÄä ½-íß• "Ž.
r5XX (r588, r588
. (r588, r588, etc

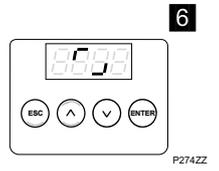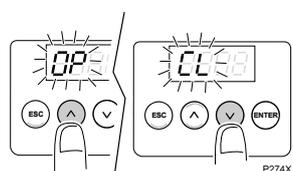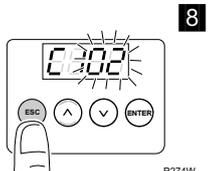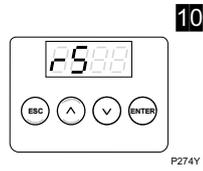





(RSD í Ç80 í Ý'Ø—ä ää) ÁÖöäŽÛß• ç—Öäß íó©•ß• ©íÛ ÝóŸ³—

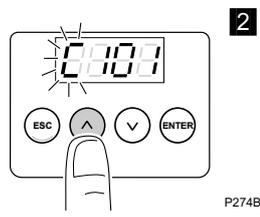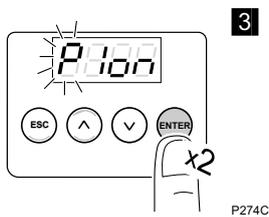

"Ž. í ENTER ÁÐž' áx
r5XX (r588 "iÄä ½-íß•
. (r588, r588, r588, etc

äË Ñà—šä Ý'Ø—ä ääöš—Ùçf íß
•Žäóài—ß• "Ž. RSDäx
.é' "»Žšß•





-Žó—šŽ' áx ÝóŸ³—ß•í©' Ý'x
(RSD Ý'Ø—ä ää) -Žóšß•

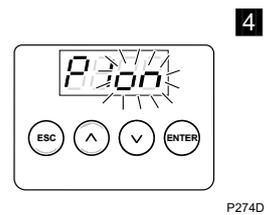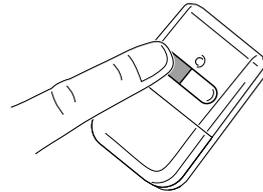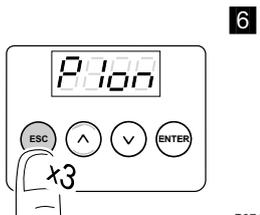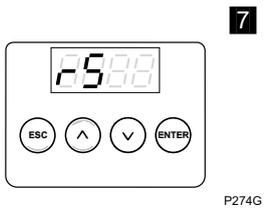

(RSDí Ç80 í Ý'Ø—ä ää) "Ž-ääß ç—Öäß íó©•ß• ©íÛ ÝóŸ³—


.P í ÝäŽiäß• ääP2 ÝäŽiäß• á•öš—ä ää äÛíß ÝäŽÛß• ç—Öäß éŽ-ä Ýäíß• Žä

(P3) -Žäß• ÝóŸ³—

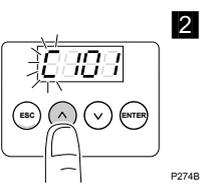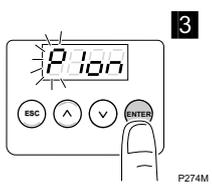
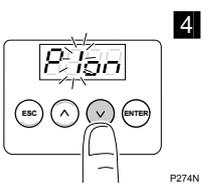
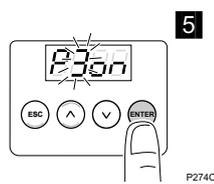


"Ž. í ENTER ÁÐž' •
r5XX -iÄ— ½-íß•
r588, r588, r588)
. (r588, etc

.ST1 íf ^ Ý³-äß• ÁÐž' ç—Öäß f©•
.ST1 íf ^ Ý³-äß• ÁÐž' %©Žiß• Ñxiß• f©•
.-Žäß• "óŽiç òÓ Ñxi— ç—Öäß -Äç—



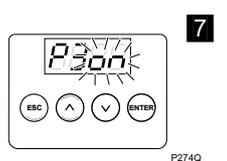


"Û-É Ýäí' áx ÝóŸ³—ß•Y':
"ó©ŽÉ "É-3' Öäíí ç—Öäß
•ŽÓŽ'Ûß• ©»-ß "óÁ'í
(R5XY ÝäŽiäß•) "Žçäß•

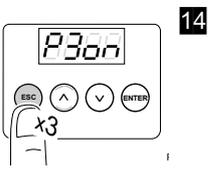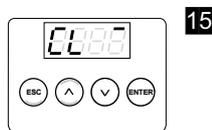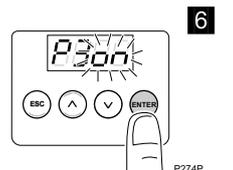


ÝäŽiäß• ½-É á—ó ÝóŸ³—ß•Ži—ç•í'. .ST1 íf ^ Ý³-äß• ÁÐž' Öäßí©•
"É—Öäß• •ŽÓŽ'Ûß• ç—Öäß Éä .ST1 íf ^ Ý³-äß• ÁÐž' %©Žiß• Ñxiß• f©•
©ó—ß• (íó-3ß• í) "ó©Žiß• "É-3äß .-Žäß• "óŽiç òÓ Ñxi— ç—Öäß -Äç—

áŽİİ• ð'—İÜİ• •óŪ—İ•

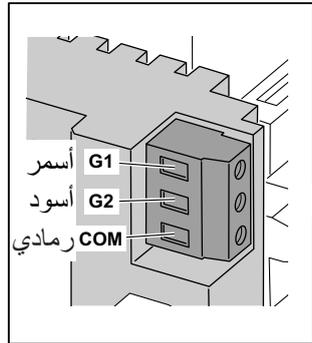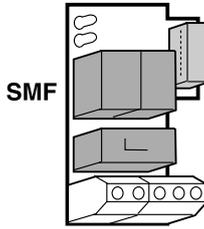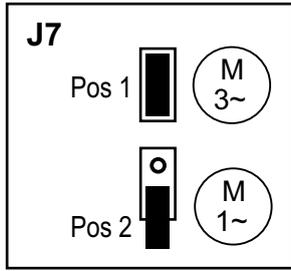

⚠ فلا تستخدم مكثف للموتور.

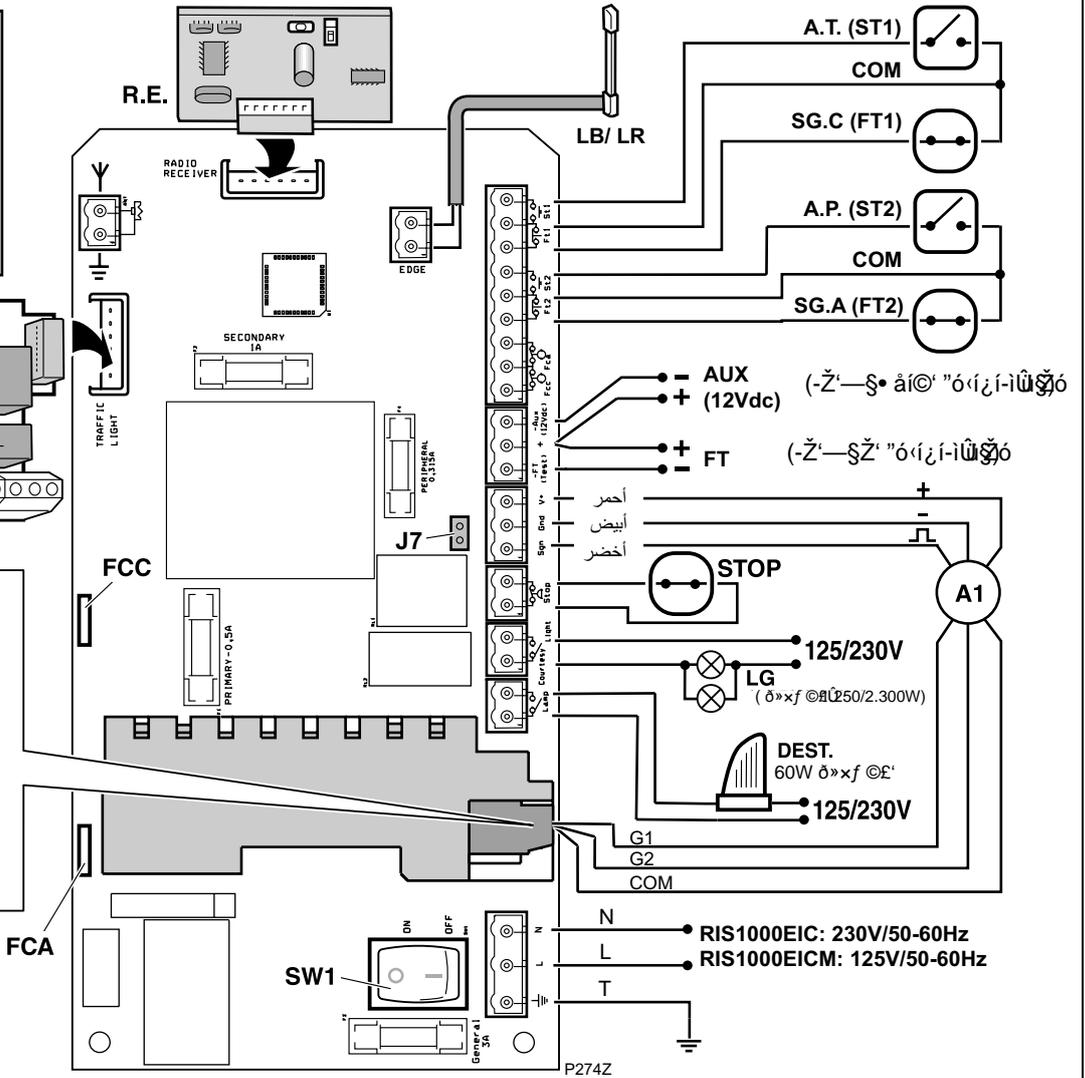

P274Z

:D2 í D1

- "ØàÐā "•íİ• (•Ž) [L88
- ÖàÐİŽ' áíØ— "•íİ• (½āí—) [L88
- "Éí—Öā "•íİ• (•Ž) [P88
- ø—ÖİŽ' áíØ— "•íİ• (½āí—) [P88
- ÖàÐİŽ' áíØ— "Ž.āİ• "•íİ• (½āí—) [P88
- "Éí—Öā "Ž.āİ• "•íİ• (½āí—) [P88
- ø—ÖİŽ' áíØ— "Ž.āİ• "•íİ• (½āí—) [P88
- ŽĀ—ç—Éíí òÓ "•íİ• (òİ Žç—İ•) [P88]
- (òí—çā—òí "Ū—É—āf) Ñxí— (•Ž) [P88]
- é—ó—É—á—ÝÐ.āİ• [SŁOP
- inverter "©Éíāİİ Á—Öā āóŠ³— [HEAT
- inverter "©Éíİ• Éā ÝŽ•òÉ •óÉ [CŪn



: (ÝóÐ—İİ) D4 í D3

- ÝİÖİFT1 8888
- "āÖā í•—İİ—í-ā— "Ž.İ 8888
- ÝİÖā داخلی FCA 8888
- "Žçxíí íó©— "Ž.İ 8888
- ÝİÖā òŸ—Žİ FCA 8888
- ÝİÖİİST1 8888
- "āÖā í•—āİİ—í-āİİ— "Ž.İ 8888
- ÝİÖİFT2 8888
- "İāí "āİİ 8888
- ÝİÖā داخلی FCC 8888
- (RSD íf) "Žçx òçŽ' íó©— 8888
- ÝİÖā òŸ—Žİ FCC 8888
- ÝİÖİİST2 8888
- ÝİÖā İ 8888

: (•ĀÉ ©íŸí ÝŽÉ òÐ) í D3

- ÝİÖā ø—Öİ• òÓ Žİā 88[C 4
- ÝİÖā ÖàÐİ• òÓ Žİā 88[C 5
- ÝİÖā āŽāá•—É 88[C 9
- Ñxíā—í—íāİİ—ā 88[E 1
- é—íŽŸ—á— "íİİ• ©ā 88[E 1

½-İİ• "Ž. ••—...ā

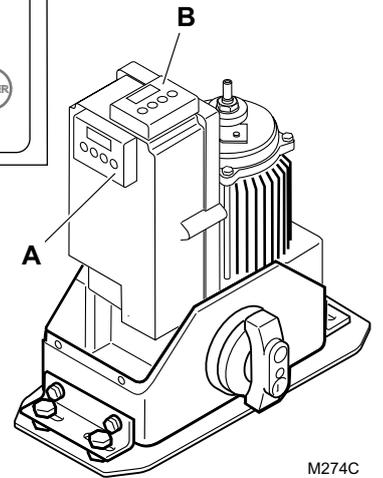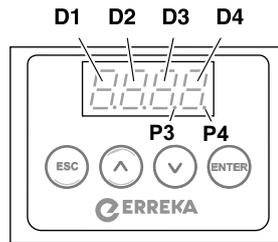

M274C

òÓ ½-İİ• "Ž. Éíí āŪāó Ýíçf "í" "Ÿā-İİ• Ÿāİİ
āā Žİİçí' āx ì İŽĀİİ• Éíí Ý'x íŪŽİçİçB" Éííāİİ
"A"Éííāİİ• òÓ ©ó©Ÿ

inverter "©ÉíİİŽ' ÝŽİ• P3
ÝİÖā—òŪ—P4•

